Centrale d'alarme VERSA

MANUEL D'UTILISATEUR







AVERTISSEMENTS

Afin d'éviter des problèmes d'exploitation de la centrale d'alarme, nous vous conseillons d'étudier soigneusement le présent manuel avant de commencer à utiliser le matériel.

Il est interdit d'intervenir dans la structure de la centrale ou de réaliser les réparations par ses propres soins. Cela concerne en particulier des modifications touchant des sous-ensembles et des composants. Toutes les opérations de maintenance et de révision doivent être mises en œuvre par le personnel habilité (installateur ou service du fabricant).

La centrale ne fonctionne qu'avec des <u>lignes d'abonné analogiques</u>. La connexion du circuit téléphonique directement à un réseau numérique (p.ex. RNIS) pourra provoquer un endommagement du matériel. En cas de remplacement du réseau téléphonique analogique par le réseau numérique, il est important de consulter l'installateur du système de sécurité.

Il est également à prendre en considération des occupations fréquentes de la ligne téléphonique exploitée par la centrale ainsi que des pannes concernant la ligne ou la télésurveillance. De telles situations doivent être signalées immédiatement à l'installateur du système de sécurité.

Une bonne protection n'est assurée que par le système d'alarme efficace, c'est pourquoi la société SATEL recommande de le tester régulièrement.

Un système d'alarme ne peut prévenir l'effraction, l'agression ou l'incendie, il garantira toutefois, qu'en cas de la situation d'urgence, les mesures limitant des dommages éventuels seront prises (information sur l'alarme par la signalisation acoustique et optique, notification des services compétents, etc.). Grâce à cela, le système pourra empêcher des cambrioleurs potentiels.

ATTENTION!

Le système de sécurité est muni d'une batterie. Sa durée d'exploitation expirée, la batterie usée ne doit pas être rejetée mais recyclée conformément aux prescriptions en vigueur (directives de l'Union européenne 91/157/EEC et 93/86/EEC).

Pour télécharger la version actuelle de la déclaration de conformité EC et des certificats, veuillez vous référer au site **www.satel.eu**



Changements apportés à la version 1.01 du logiciel

	rtés à la version 1.01 du logiciel
Claviers	Mode modifié de présentation des informations par les voyants LED et par l'afficheur si l'option GRADE 2 est activée par l'installateur.
Armement	Le démarrage de la procédure d'armement peut être impossible ou bien la procédure d'armement peut échouer lorsque dans la partition, certaines zones sont violées ou le système signale une panne (les options GRADE 2 ou VERIFICATION DES CONDITIONS AVANT L'ARMEMENT sont activées par l'installateur).
Effacement d'alarmes	Lorsque l'alarme est effacée, il est possible de vérifier quelles sont les zones qui ont déclenché l'alarme.
Fonctions utilisateur	La fonction 4. BYPASS DE ZONES a pris un rôle de sous-menu où des fonctions suivantes sont accessibles: - 1. INHIBITION - 2. ISOLEMENT L'option GRADE 2 activée par le service, la fonction 5. JOURNAL D'EVENEMENTS devient le sous-menu pour le service où des fonctions suivantes sont accessibles: - 1. TOUTES - 2. COPIE GRADE 2 Le nom de la fonction 7. PANNES est remplacé par 7. ETAT DE SYSTEME. Fonction 1. TEST DE ZONES, sous-menu 9. TESTS est disponible pour les utilisateurs ayant l'autorisation TESTS. Au sous-menu 0. SERVICE, le nom de la fonction 5. ACCES PERMANENT est remplacé par 5. ACCES DE SERVICE. 3 options suivantes sont disponibles dans cette fonction: - ACCES PERMANENT - EDITION D'UTILISATEURS - ARMEMENT ET DESARMEMENT / EFFACEMENT D'ALARMES / BYPASS DE ZONES La fonction 7. ETHM-1→DLOADX est ajoutée au sous-menu 0. SERVICE
Utilisateurs	Les utilisateurs peuvent attribuer des télécommandes bidirectionnelles APT-100 gérées par le système ABAX. L'autorisation BYPASS DE ZONES est remplacée par deux nouvelles: INHIBITION DE ZONES et ISOLEMENT DE ZONES.
Bypass de zones	Les zones peuvent être isolées, c'est-à-dire elles ne seront pas déverrouillées après le désarmement de la partition à laquelle elles appartiennent.
Journal d'événements	Le service peut afficher tous les événements ou les événements requis par la norme EN 50131 pour Grade 2.
Vérification des pannes et de l'état du système	Une fois l'option GRADE 2 est activée par l'installateur, la fonction 7. ETAT DE SYSTEME présentera des informations sur les pannes, l'état des partitions et les alarmes.

SOMMAIRE

١.	INTRO	DDUCTION	.4
2.	FIABIL	ITE TECHNIQUE DU SYSTEME D'ALARME	.4
3.		S DE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME D'ALARME	
		SAIRE	
4. -			
5.		RALE ADAPTEE AUX EXIGENCES DE LA NORME EN 50131 POUR GRADE 2	
3.	GEST	ION DU SYSTEME D'ALARME A L'AIDE DU CLAVIER	.7
	6.1 AFF	CHEUR [VERSA-LCD-GR]	8
	6.2 Vo	ANTS PRESENTANT L'ETAT DE ZONES [VERSA-LED-GR]	9
		ANTS PRESENTANT L'ETAT DE PARTITIONS ET DU SYSTEME	
		JCHES	
		NALISATION SONORE	
	6.5.1	Signal sonore généré lors du fonctionnement	
	6.5.2	Signal sonore généré lors de la programmation	
		Événements signalés par les sons	
		MEMENT	
	6.6.1	Armement sans sélection de partition	
	6.6.2	Armement de la partition sélectionnée	
	6.6.3	Armement rapide	
	6.6.4	Armement sans temporisation	14
	6.6.5	Armement sous contrainte	
	6.6.6	Informations sur les zones verrouillées avant d'armer	
	6.6.7	Refus d'armement et armement forcé	
	6.6.8	Echec de procédure d'armement	
		SARMEMENT ET EFFACEMENT D'ALARME Désarmement et effacement d'alarme sans partition sélectionnée	
	6.7.1 6.7.2	Désarmement et effacement d'alarme dans la partition sélectionnée	16
	6.7.3	Désarmement et effacement d'alarme dans la partition selectionnée	
	6.7.4	Affichage des zones qui ont déclenché une alarme	
		RIFICATION RAPIDE DE L'ETAT DES PARTITIONS	
		CLENCHEMENT DE L'ALARME A PARTIR DU CLAVIER	
	6.9.1		
	6.9.2	Déclenchement d'alarme médicale à partir du clavier	
	6.9.3		
	6.10 ACT	TIVATION/DESACTIVATION DU SIGNAL CARILLON	17
	6.11 Mer	NU UTILISATEUR	18
	6.11.1	Accès aux fonctions à l'aide des touches fléchées	18
	6.11.2	Accès aux fonctions à l'aide des raccourcis numériques	18
		Programmation selon la méthode "pas à pas"	
		Liste des fonctions d'utilisateur	
		Saisie de chiffres	
		Saisie de caractères hexadécimaux	
		ANGEMENT DE SON PROPRE CODE	
		LISATEURS	
		Ajout d'un utilisateur	
		Suppression d'un utilisateur	
		PPRESSION DE MESSAGERIE TELEPHONIQUE	
		RROUILLAGE ET DEVERROUILLAGE DE ZONES	
		Inhibition de zone / déverrouillage de zone	
		Isolement de zone / déverrouillage de zone	
		UALISATION D'EVENEMENTS	
		SPENSION D'AUTO-ARMEMENT	
		Suspension simple d'auto-armement	
		Suspension d'auto-armement à l'aide de la fonction	
		DGRAMMATION DE L'HEURE ET DE LA DATE	
		DGRAMMATION DES TIMERS	

	Programmation de l'horaire hebdomadaire	
	Programmation de l'exception	
	Sélection du mode d'armement activé à l'aide du timer	
	OGRAMMATION DES NUMEROS DE TELEPHONE POUR MESSAGERIE	
	RIFICATION DE PANNES ET DE L'ETAT DU SYSTEME	
	Liste de pannes	
	Procédure de traitement de pannes	
	Mémoire de pannes et effacement de mémoire de pannes	
	MMANDE DE SORTIES	
	Commande rapide de sorties	
	STS	
	Tests de zones	
	Tests de zories	
	Vérification du niveau de signal radio dans les dispositifs sans fil	
	Activation de la transmission manuelle de test	
	Test de télésurveillance	
6.23.6	Vérification de la version du logiciel de la centrale	41
	Vérification de la version des modules connectés à la centrale	
	Vérification de la tension d'alimentation courante dans les modules	
	Réinitialisation de sorties	
	RVICE	
	Règles d'accès de service	
	ION DU SYSTEME D'ALARME A L'AIDE DE CARTES DE PROXIMITE	
7.1 SIG	NALISATION AU MOYEN DES VOYANTS LED	43
7.1.1	Signalisation lorsque l'utilisateur maintient la carte au lecteur	
	Information sur l'état du système	
7.2 SIG	NALISATION SONORE	
7.2.1		
	Événements signalés par les sons	
	MEMENT	
	Armement total	
	Armement en mode A	
	Armement en mode B	
	SARMEMENT ET EFFACEMENT D'ALARME	
	ION DU SYSTEME D'ALARME A L'AIDE DE LA TELECOMMANDE	
	FUS D'ARMEMENT ET ARMEMENT FORCE A L'AIDE DE LA TELECOMMANDE	
8.2 Eci	HEC DE LA PROCEDURE D'ARMEMENT INITIEE A L'AIDE DE LA TELECOMMANDE	47
9. Desc	RIPTION ABREGEE DE GESTION DU SYSTEME A L'AIDE DU CLAVIER	48

1. Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi le produit proposé par notre société. Nous vous souhaitons la satisfaction de votre choix et tenons à vous assurer d'être toujours prêts à offrir notre assistance professionnelle et des informations précises sur nos produits.

La société SATEL sp. z o.o. est fabricant de large gamme de produits destinés à utiliser dans les systèmes d'alarme. Vous pouvez trouver des informations détaillées concernant notre offre sur le site **www.satel.eu** et dans les centres de distributions de nos produits.

2. Fiabilité technique du système d'alarme

Le système d'alarme est constitué des dispositifs techniques dont la fiabilité a un impact vital sur l'efficacité de la sécurité des locaux. Les composants du système d'alarme sont exposés à l'action de plusieurs facteurs extérieurs p.ex. à l'influence des intempéries (sirènes externes), aux décharges atmosphériques (lignes téléphoniques aériennes, de transport d'énergie, sirènes externes) ou bien aux endommagements mécaniques. Seulement le suivi courant du fonctionnement de système garantira la protection de haut niveau contre l'effraction.

La centrale d'alarme est munie de nombreux dispositifs de protection et des fonctions automatiques d'auto-diagnostic destinées à tester la fiabilité du système de sécurité. La centrale signale la détection d'une anomalie par le voyant LED repéré [PANNE] sur le clavier. Il convient de réagir immédiatement à une telle situation et, en cas de nécessité, consulter l'installateur.

Il est indispensable d'effectuer des tests périodiques du fonctionnement de système d'alarme, notamment vérifier si la centrale réagit à une violation des détecteurs particuliers, si les champs visuels des détecteurs ne sont pas masqués ou bien s'il y a une réaction à l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre sécurisée, et enfin si les sirènes et la messagerie téléphonique fonctionnent convenablement.

L'installateur définit en détail les modalités de contrôle du système. Il est préconisé à l'installateur de mettre en œuvre, à la demande de l'utilisateur, des opérations d'entretien périodique du système de sécurité.

Dans l'intérêt de l'utilisateur est d'anticiper et de prévoir les procédures à suivre dans le cas où la centrale signalerait une alarme. Il est essentiel d'être capable de vérifier l'alarme et de déterminer sa source à partir des indications sur le clavier de la centrale ainsi que de prendre des mesures appropriées, p.ex. organiser une évacuation.

3. Coûts de fonctionnement du système d'alarme

Le rôle principal de la centrale est de signaler et de notifier d'une façon efficace une situation d'alarme, et en ce qui concerne la fonction de télésurveillance, d'informer en permanence la station de télésurveillance sur l'état d'un local protégé. La mise en œuvre de ces fonctions via la ligne téléphonique implique des coûts financiers. En général, l'importance des coûts à assumer par le propriétaire du système d'alarme dépend du nombre d'informations que la centrale doit transférer à la station de télésurveillance. Des pannes de liens téléphoniques mais aussi une programmation incorrecte de la centrale peuvent augmenter sensiblement les coûts. Cette situation est liée habituellement à un nombre excessif d'appels effectués.

L'installateur pourra adapter le fonctionnement du système de sécurité à des conditions et à un type de locaux protégés, néanmoins, c'est à l'utilisateur de décider si la transmission des informations à tout prix est prioritaire pour lui ou, au contraire, en cas de problèmes techniques, la centrale pourrait négliger certains événements dont la réception n'a pas été confirmée par la station de télésurveillance.

4. Glossaire

Alarme – réaction du système d'alarme à la détection par les détecteurs d'un intrus ou à un autre événement dans l'espace protégé (par exemple, brise des vitres, détection de gaz, etc.). L'alarme peut être signalée sur les claviers, par les lecteurs de cartes de proximité ou par les sirènes (pendant un temps déterminé ou jusqu'à la suppression d'alarme). Une information sur l'alarme peut être en outre envoyée à la station de surveillance ou à l'utilisateur.

Alarme d'avertissement – dans certaines situations, lorsque les critères d'alarme sont remplis, le système d'alarme n'effectue pas immédiatement toutes les actions prévues en cas d'alarme. Ces actions sont reportées, la réaction du système étant limitée à la signalisation d'avertissement d'alarme sur les claviers, les lecteurs de cartes à proximité ou les sirènes intérieures. Ainsi, l'utilisateur qui a fait une erreur lors de l'entrée dans l'espace protégé (n'a pas réussi à désarmer le système avant l'expiration du délai d'entrée) ou en s'y déplaçant lorsque l'armement jour ou la nuit est activé (violation de la zone armée) a le temps supplémentaire pour désarmer le système. Pour obtenir des informations détaillées sur les situations où l'alarme sera précédée par l'avertissement d'alarme, contacter l'installateur.

Alarme incendie – alarme déclenchée par les détecteurs d'incendie à partir du clavier en cas d'un incendie.

Alarme médicale – alarme déclenchée à l'aide du bouton ou à partir du clavier, s'il est nécessaire d'appeler l'aide médicale.

Alarme panique – alarme déclenchée au moyen du bouton panique ou à partir du clavier en cas d'une agression.

Alarme sabotage – réaction du système d'alarme à l'ouverture du boîtier du dispositif, élément du système, à son arrachement du mur, à la coupure des fils du système, etc. Les opérations du système d'alarme sont les mêmes que celles en cas d'une alarme, mais en cas d'une alarme de sabotage, il serait recommandé d'appeler l'installateur pour une révision.

Armement – état du système d'alarme dans lequel la violation de zones déclenchera une alarme.

Armement jour – état où seules certaines zones sélectionnées par l'installateur de la partition sont armées. L'installateur doit indiquer les zones qui seront armées lorsque l'utilisateur/les utilisateurs sont présents dans l'espace protégé, le risque de violation des zones par l'utilisateur/les utilisateurs durant la journée n'existe pas. Si aucune des zones n'est indiquée par l'installateur, l'utilisateur/les utilisateurs ne pourra pas activer ce type d'armement.

Armement nuit – état où seules certaines zones sélectionnées par l'installateur de la partition sont armées. L'installateur doit indiquer les zones qui seront armées lorsque l'utilisateur/les utilisateurs sont présents dans l'espace protégé, mais le risque de violation des zones par l'utilisateur/les utilisateurs durant la nuit n'existe pas. Si aucune des zones n'est indiquée par l'installateur, l'utilisateur/les utilisateurs ne pourra pas activer ce type d'armement.

Armement total – état où toutes les zones appartenant à la partition sont armées.

Bypass de zones – procédure permettant de prévenir le déclenchement d'une alarme par une zone sélectionnée armée. La violation de cette zone sera ignorée par la centrale.

Carte de proximité – transpondeur passif qui permet à l'utilisateur de faire fonctionner le système d'alarme au moyen d'un lecteur de carte de proximité.

Code – séquence de chiffres qui permet à l'utilisateur de mettre en marche le système d'alarme à l'aide du clavier.

- **Code service** code qui permet d'accéder au mode service ainsi qu'aux certaines fonctions dans le menu utilisateur.
- **Détecteur** élément de base du système d'alarme qui analyse l'environnement et, si une situation identifiée comme un risque se produit, il transmet des informations appropriées à la centrale (p. ex. des détecteurs de mouvement, si un mouvement est enregistré, des détecteurs magnétiques réagissant à l'ouverture d'une porte ou fenêtre, détecteurs de bris de vitre lorsqu'une vitre est brisée, des détecteurs de gaz en cas de détection de gaz, etc.).

Espace protégé – espace surveillé par des détecteurs faisant partie du système d'alarme.

Installateur – personne qui a installé et programmé le système d'alarme.

- **Partition** partie d'espace protégé composé d'un certain nombre de zones. La division en partitions permet de limiter l'accès à une partie des locaux à des utilisateurs sélectionnés et d'armer/désarmer le système seulement dans une partie d'espace protégé.
- **Service** personne qui contrôle l'exploitabilité du système d'alarme installé et de ses composantes et qui élimine d'éventuels problèmes. Ces fonctions peuvent être remplies par l'installateur ou une personne désignée par lui.
- **Sirène** dispositif fournissant des informations sur les alarmes ou d'autres événements dans le système d'alarme au moyen de signaux sonores ou optiques.
- **Télésurveillance** rapport des événements survenus dans le système d'alarme envoyée à la station de télésurveillance. L'information concernant un événement produit peut être transmise via ligne téléphonique, réseau Ethernet, etc. Les sociétés offrant le service de surveillance du système d'alarme s'engagent à intervenir si des événements spécifiques se produisent (par exemple, alarmes, pannes, etc.).
- **Temporisation d'entrée** délai compté à partir de l'entrée dans l'espace protégé qui permet de désarmer le système avant le déclenchement d'alarme.
- **Temporisation de sortie** délai compté à partir de démarrage de la procédure d'armement dans la partition permettant de quitter l'espace protégé sans qu'une alarme soit déclenchée.
- **Transpondeur passif** dispositif sans fil qui ne comprend pas sa propre source d'alimentation, mais grâce à l'action du champ magnétique, il peut émettre un signal qui permet son identification. Il peut avoir la forme de carte de proximité, de badges de proximité, etc.
- **Utilisateur** personne qui peut faire fonctionner le système d'alarme en utilisant un code, une carte de la proximité ou une télécommande.
- **Violation de zone** changement d'état de zone à l'état différent de celui défini pour l'état normal (par exemple, suite à un mouvement détecté par le détecteur de mouvement, à une détection de gaz détectée par le détecteur de gaz, etc.).
- **Voie d'entrée** distance que l'utilisateur doit parcourir après l'entrée dans l'espace protégé avant de pouvoir désarmer le système. Elle est généralement identique à la voie de sortie.
- **Voie de sortie** distance que l'utilisateur doit parcourir après l'armement avant de quitter l'espace protégé. Elle est généralement identique à la voie d'entrée.
- Zone 1. partie séparée d'espace protégé qui peut être surveillée par un détecteur ou des détecteurs. 2. bornes sur la carte électronique de la centrale ou du module d'extension auxquels un détecteur ou un autre dispositif dont l'état doit être surveillé peuvent être connectés (bouton panique, contact d'autoprotection de la sirène, sortie de l'alimentation indiquant une perte de 230 V AC, etc.).
- **Zone d'alarme** zone dont la violation peut entraîner le déclenchement d'une alarme.

5. Centrale adaptée aux exigences de la norme EN 50131 pour Grade 2

Si l'installateur a configuré la centrale en conformité aux exigences de la norme EN 50131 pour Grade 2:


- 1. Les codes d'utilisateurs doivent être composés d'au moins 5 caractères.
- 2. La quantité d'informations fournies sur les claviers au moyen de voyants LED, de l'afficheur et de la signalisation sonore est limitée.
- 3. L'armement rapide n'est pas disponible.
- 4. L'armement peut être impossible si l'une des situations prévues dans la norme se produit (violation de zone, panne).


Pour les détails concernant l'influence de la norme sur le fonctionnement de la centrale, consulter la suite de la présente notice.

La configuration de la centrale conformément aux exigences de la norme a pour conséquence l'abaissement du confort de la gestion de la centrale et l'indisponibilité de certaines fonctions utiles pour l'utilisateur, toutefois l'intention de la norme est surtout d'empêcher le cambriolage.

6. Gestion du système d'alarme à l'aide du clavier

La centrale fonctionne avec les claviers VERSA-LCD-GR et VERSA-LED-GR. Le clavier VERSA-LCD-GR transmet des informations au moyen d'un afficheur LCD et des voyants LED, tandis que le clavier VERSA-LED-GR au moyen de voyants LED uniquement. Le fonctionnement et la programmation du système à l'aide du clavier VERSA-LED-GR sont soumis à certaines restrictions étant donné que certaines informations ne peuvent être transmises par des voyants LED. Le domaine des fonctions disponibles à l'utilisateur dépend du niveau de son autorisation.

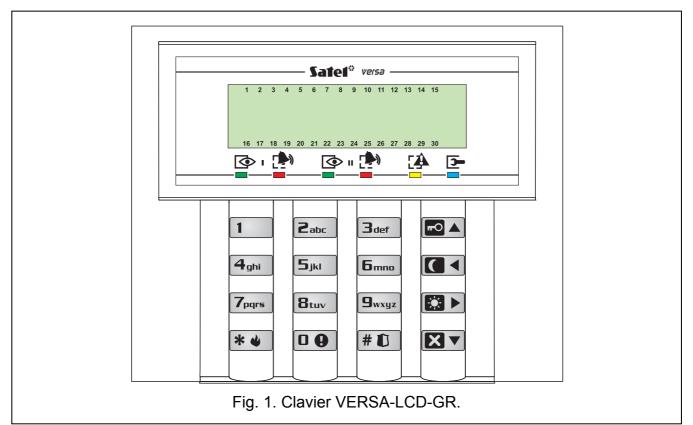

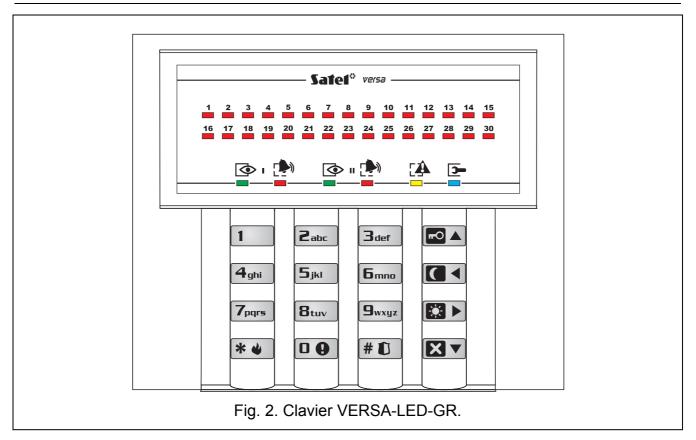

6.1 Afficheur [VERSA-LCD-GR]

L'afficheur à cristaux liquides (2x16 caractères) du clavier VERSA-LCD-GR facilite la communication entre l'utilisateur et le système d'alarme. Il fournit des informations claires sur l'état du système et présente les fonctions disponibles pour l'utilisateur. L'afficheur peut être rétro-éclairé, si nécessaire.

□ – zone inhibée (ne s'affiche pas en armement),

[clignote] – zone isolée (ne s'affiche pas en armement),

- violation longue de la zone (ne s'affiche pas en armement),

☆ – pas de violations de la zone (ne s'affiche pas en armement),

! – zone qui a déclenché une alarme comme la première,

- sabotage de la zone (zone type 2FDL),

→ mémoire d'alarme,

– zone en état normal.

Note: Si l'option globale GRADE 2 option est activée par l'installateur, le passage de l'afficheur en mode de présentation de l'état de zone (touche \P wxyz) est impossible.

Quel que soit le mode choisi, si des événements déterminés se produisent, des informations suivantes s'affichent (plus haute position = plus grande priorité de l'état présenté):

- comptage de temporisation d'autoarmement;
- comptage de temporisation d'entrée;
- comptage de temporisation de sortie;
- alarme depuis la zone le message contient le nom de la zone qui a déclenché l'alarme et reste affichée jusqu'à ce que l'alarme soit désactivée (en cas d'alarme depuis plusieurs zones, les messages concernant les alarmes successives sont affichés en alternance toutes les 2 secondes - utiliser la touche pour les faire défiler);
- alarme dans la partition le message contient le nom de la partition où l'alarme s'est produite et reste affiché jusqu'à ce que l'alarme soit désactivée (s'il y a une alarme dans les deux partitions, les messages concernant l'alarme sont affichés en alternance toutes les 2 secondes dans la première et la deuxième partition utiliser la touche pour les faire défiler);
- sabotage a eu lieu, appeler le service le message est affiché jusqu'à ce que la mémoire de panne soit effacée par une personne utilisant le code de service (voir: description des fonctions d'utilisateur 7. ETAT DU SYSTEME).

Note: Si l'option globale GRADE 2 option est activée par l'installateur, les messages sur les alarmes et le sabotage ne sont pas affichés.

6.2 Voyants présentant l'état de zones [VERSA-LED-GR]

Note: Si l'option globale GRADE 2 option est activée par l'installateur, les voyants du clavier VERSA-LED-GR ne présentent l'état de zones que lorsque le code est entrée et validé à l'aide de la touche *\(\mathbb{*}\\ell\).

30 voyants LED numérotés dans le clavier VERSA-LED-GR fournissent des informations sur l'état de zones du système. Lorsque les fonctions d'utilisateur sont utilisées, les voyants transmettent des informations supplémentaires selon la fonction sélectionnée.

Le mode de l'information sur l'état de zone à l'aide du voyant LED est présenté sous forme graphique ci-dessous. Chaque schéma d'allumage couvre environ 2 secondes (- voyant n'est pas allumé; voyant est allumé). La position plus haute dans la liste signifie la priorité plus grande de l'état présenté.

– zone inhibée (ne s'affiche pas en armement),	
– zone isolée (ne s'affiche pas en armement),	
– violation longue de la zone (ne s'affiche pas en ar	mement),
– pas de violations de la zone (ne s'affiche pas en a	rmement),
– zone qui a déclenché une alarme comme premièr	e,
– sabotage de la zone (zone type 2FDL),	
– zone violée,	
– mémoire de sabotage (zone type 2FDL),	
– mémoire d'alarme,	
– zone en état normal.	

En outre, les voyants LED indiquent le comptage de temporisation d'entrée et de temporisation de sortie dans les partitions (la première partition – voyants 1-15; la deuxième partition - temporisation 16-30). Les voyants LED qui sont allumés (temporisation de sortie) ou clignotent (temporisation d'entrée) montrent le délai qui reste jusqu'à la fin du comptage. Un seul voyant illustre 2 secondes. Si la temporisation est supérieure à 30 secondes,

les voyants LED ne commencent à s'éteindre que lorsque le délai restant est inférieur à 30 secondes.

6.3 Voyants présentant l'état de partitions et du système



Deux voyants LED verts (un pour chaque partition). Lorsque les voyants sont allumés, la partition est armée. Le voyant LED clignote durant le comptage de temporisation de sortie.

Note: L'information sur l'armement peut disparaître après le temps défini par l'installateur. Pour afficher les informations sur l'armement à nouveau, entrer le code et valider avec la touche * .

Les deux voyants sont utilisés lors de la programmation "pas à pas" pour la présentation du numéro de l'étape actuelle (voir: PROGRAMMATION SELON LA METHODE "PAS A PAS").



Deux voyants LED rouges (un pour chaque partition). Le voyant allumé ou clignotant informe sur une alarme ou la mémoire d'alarme. Le mode de l'information sur l'alarme/mémoire d'alarme est présenté sous forme graphique ci-dessous. Chaque schéma couvre environ 2 secondes (- voyant n'est pas allumé; - voyant est allumé). La plus haute position dans la liste indique la plus grande priorité de l'état présenté.

•	
] – alarme incendie,
	– alarme effraction,
	– alarme avertissement,
	– alarme sabotage,
	– mémoire d'alarme incendie,
	– mémoire d'alarme effraction,
	– mémoire d'alarme avertissement
	– mémoire d'alarme sabotage.

Les deux voyants sont utilisés lors de la programmation "pas à pas" pour la présentation du numéro de l'étape actuelle (voir: PROGRAMMATION SELON LA METHODE "PAS A PAS").



Voyant LED jaune. Lorsque le voyant clignote lentement, il indique une panne ou mémoire d'alarme. Pour connaître la cause de la panne, activer la fonction d'utilisateur 7. Etat du systeme. Le voyant s'éteint en armement.

Après l'entrée au menu utilisateur ainsi qu'en mode service, le voyant LED fournit les informations supplémentaires suivantes:

- clignote rapidement pendant la navigation au menu et au sous-menu,
- allumé après l'activation de la fonction.



Voyant LED bleu. Le voyant informe sur le fonctionnement de la centrale en mode service. Allumé sur le clavier où le mode service est activé et le menu des fonctions de service est disponible. Il clignote lorsque le mode service est activé depuis un autre clavier.

Note: Si l'option globale GRADE 2 est activée par l'installateur:

- − le voyant
 • n'informe sur les alarmes que lorsque le code est entré et validé à l'aide de la touche 🗱 🐠;
- − le voyant ♣ clignote lorsque soit une panne s'est produite, soit certaines zones sont isolées soit une alarme a déclenché.

6.4 Touches

12 touches sont utilisées pour le fonctionnement et la programmation du système. Les fonctions principales des touches pour la gestion du système sont décrites ci-dessous (lorsque les fonctions d'utilisateur sont appliquées ainsi que lors de la programmation. les touches peuvent être utilisées pour effectuer d'autres tâches).



- ... | □ wxyz| utiliser les touches portant les numéros et les lettres pour:
 - saisir le code;
 - sélectionner la partition qui doit être armée (voir: ARMEMENT);
 - commande rapide de sorties (voir: Commande RAPIDE DE SORTIES).



- appuyer et maintenir enfoncée la touche env. 3 secondes pour déclencher une alarme médicale (auxiliaire).



appuyer et maintenir enfoncée la touche env. 3 secondes pour activer / désactiver le signal de carillon dans le clavier (signalisation de violation des zones choisies par 5 bips courts).



appuyer et maintenir enfoncée la touche env. 3 secondes dans le clavier VERSA-LCD-GR pour faire passer l'afficheur du mode normal au mode de présentation d'état de zones, et vice versa. La fonction n'est pas disponible, si l'installateur a activé l'option GRADE 2.



- utiliser la touche pour:
 - activer l'armement total après la saisie du code (voir: ARMEMENT);
 - désarmer et effacer une alarme après la saisie du code (voir: DESARMEMENT ET EFFACEMENT D'ALARME);
 - activer la sortie (voir: Commande Rapide de Sorties);
 - déclencher l'alarme panique (appuyer et maintenir enfoncée la touche env. 3 secondes).



- utiliser la touche pour:
 - entrer au menu utilisateur (après la saisie du code);
 - annuler une opération commencée;
 - désactiver la sortie (voir: COMMANDE RAPIDE DE SORTIES);
 - déclencher l'alarme incendie (appuyer et maintenir enfoncée la touche env. 3 secondes).



la touche permet d'activer l'armement total (voir: ARMEMENT).



la touche permet d'activer l'armement nuit (voir: ARMEMENT).



la touche permet d'activer l'armement jour (voir: ARMEMENT).



- utiliser la touche pour:
 - désarmer et effacer une alarme après la saisie du code (voir: DESARMEMENT ET EFFACEMENT D'ALARME);
 - suspendre l'auto-armement (appuyer deux fois sur la touche au cours du comptage de temporisation d'auto-armement);

 vérifier rapidement l'état de partition (appuyer et maintenir enfoncée la touche env. 3 secondes). La fonction n'est pas disponible, si l'option GRADE 2 a été activée par l'installateur.

6.5 Signalisation sonore

Le clavier communique avec l'utilisateur non seulement au moyen de l'afficheur et des voyants LED, mais aussi par signaux sonores.

6.5.1 Signal sonore généré lors du fonctionnement

- 1 bip court appui sur une touche avec un chiffre.
- 3 bips courts confirment:
 - démarrage de la procédure d'armement (ce qui équivaut à l'armement si la temporisation de sortie n'est pas programmée pour la partition);
 - désarmement et/ou effacement d'alarme;
 - sélection de la partition qui doit être armée ou désarmée et dans laquelle l'alarme doit être effacée – dans ce cas, le clavier est en attente de la saisie du code;
 - désarmement de la sortie (voir: Commande RAPIDE DE SORTIES);
 - désactivation de signalisation du carillon dans le clavier à l'aide de la touche Btuv ;
 - commutation du mode normal en mode de présentation d'état de zones de l'afficheur du clavier VERSA-LCD-GR et vice versa à l'aide de la touche wxyz.

4 bips courts et 1 bip long - confirment:

- armement de la sortie (voir: COMMANDE RAPIDE DE SORTIES);
- activation de signalisation carillon dans le clavier à l'aide de la touche Btuv.
- **1 bip long** zones sont verrouillées (clavier VERSA-LCD-GR lors de l'armement) ou refus de l'armement (les zones de la partition sont violées ou une panne s'est produite).
- 2 bips longs appui sur la touche * ♣ , ♠ , ♠ ou ▼ sans que le code ne soit saisi et que la partition ne soit sélectionnée ou code invalide.
- **3 bips longs** refus d'exécuter une commande (l'utilisateur n'a pas d'autorisation requise ou la fonction n'est pas disponible).

6.5.2 Signal sonore généré lors de la programmation

- 1 bip court appui sur une touche avec un chiffre.
- **2 bips courts** entrée au menu utilisateur, entrée au sous-menu ou dans une fonction, passage à l'étape suivante de programmation.
- 3 bips courts sortie de la fonction de service après l'appui sur la touche #1.
- 4 bips courts et 1 bip long sortie de la fonction d'utilisateur après l'appui sur la touche # 1 ou sortie du mode service.
- 2 bips longs sortie de la fonction après l'appui sur la touche ★ w ou fonction indisponible.

6.5.3 Événements signalés par les sons

5 bips courts – violation de la zone.

Bip long toutes les 3 secondes suivi d'une série de bips courts durant 10 secondes et 1 bip long – comptage de temporisation de sortie (si la temporisation est plus courte de 10 secondes, seulement la séquence finale de bips courts sera générée).

Séquence de 7 bips de plus en plus courts répétée toutes les quelques secondes - comptage de la temporisation d'auto-armement.

2 bips courts chaque seconde – comptage de temporisation de sortie.

2 bips courts toutes les 3 secondes – signalisation d'une nouvelle panne.

Bip court chaque 0,5 seconde – alarme avertissement.

Bip continu – alarme.

Bip long chaque seconde – alarme incendie.

Notes:

- Seuls les événements sélectionnés par l'installateur seront signalés.
- Les alarmes sont signalées pendant Durée D'ALARME SUR LES CLAVIERS (durée globale programmée par l'installateur).
- Si l'installateur a activé l'option GRADE 2, le clavier ne signale pas de nouvelles pannes ni alarmes.

6.6 Armement

L'utilisateur doit être autorisé à l'Armement.

Il est possible d'armer les deux partitions ou chaque partition séparément. Il est également possible de commuter les modes d'armement, c'est-à-dire l'utilisateur ne doit pas désarmer la partition pour armer la partition en un autre mode. Si une alarme est signalée, la commutation du mode d'armement ou le réarmement donnera lieu à l'effacement d'alarme (mais cela ne s'applique pas à l'armement rapide).

Notes.

- L'armement jour ou nuit est disponible si l'installateur a défini quelles zones seront actives en mode d'armement.
- Si la temporisation de sortie est programmée pour une partition, il est possible de quitter la partition après la procédure d'armement commencée par la voie de sortie sans déclencher d'alarme. L'exception est une partition armée sans temporisation de sortie.

6.6.1 Armement sans sélection de partition

Entror	I۵	codo	nuic	annuv	or cur	ı۵	toucho	corroc	pondant	211	modo	d'arm	omont	ch	oici.
	ı	COUC,	puis	appuy	zı Sui	ıa	louche	COLLES	ponuani	au	IIIOUE	u aiii	ICHICH I	CHI	uisi.

1 ou - pour activer l'armement total;

| Pour activer l'armement jour;

□ - pour activer l'armement nuit.

En fonction des autorisations de l'utilisateur, la centrale définira les partitions qui seront armées. Le début de la procédure d'armement sera signalé par 3 bips courts.

Note: En fonction de l'état de partition en cours, l'appui sur la touche # 1 après la saisie du code # 1 peut également entraîner le désarmement ou l'effacement d'alarme, il est donc recommandé d'utiliser la touche pour l'armement total.

6.6.2 Armement de la partition sélectionnée

- Indiquer la partition qui doit être armée (appuyer sur l'une des touches: 1 partition 1;
 Pabc partition 2).
- 2. Sélectionner le mode d'armement (appuyer sur l'une des touches: ▶ armement total; ▶ armement jour; ▶ armement nuit). Le rétro-éclairage des touches se mettra à clignoter ce qui indique que le code doit être entré.
- 3. Entrer le code.
- 4. Appuyer sur la touche # 1 ou appuyer à nouveau sur la touche correspondant au mode d'armement choisi. Le début de la procédure d'armement dans la partition sélectionnée sera signalé par 3 bips courts.

Note: La méthode de l'armement décrite ci-dessus peut être utilisée dans le cas des claviers dans lesquels l'installateur n'a pas permis à un armement rapide et dans certaines situations où un armement rapide est impossible.

6.6.3 Armement rapide

Si l'installateur a permis un armement rapide au moyen d'un clavier sélectionné, l'armement est possible sans entrer de code.

- 1. Indiquer la/les partition/partitions qui doit/doivent être armée/s (appuyer sur l'une des touches: 1 partition 1; 2abc partition 2; 3def ou 0 deux partitions).
- 2. Sélectionner le mode d'armement (appuyer sur l'une des touches: armement total; armement jour; armement nuit). Le début de la procédure d'armement dans la/les partition/s sélectionnée/s sera signalé par 3 bips courts.

Notes:

- L'armement rapide permet de passer du mode nuit en mode total et du mode jour en mode total. Dans tous les autres cas, la procédure décrite dans le chapitre ARMEMENT DE LA PARTITION SELECTIONEE s'appliquera.
- L'installateur peut configurer le système de façon à ce que l'armement rapide soit impossible, s'il y a une zone violée dans la partition où une panne s'est produite dans le système.

6.6.4 Armement sans temporisation

L'armement sans temporisation signifie que les zones fonctionneront comme instantanées (pas de temps pour sortir ni entrer).

6.6.5 Armement sous contrainte

Dans le cas d'agir sous la contrainte, armer le système par l'une des méthodes ci-dessus, mais utiliser un code de contrainte particulier au lieu du code utilisateur normal. Lorsque le code CONTRAINTE est utilisé, une alarme silencieuse déclenchera qui n'est signalée en aucune manière que ce soit, mais le code d'alarme sera envoyé à la station de surveillance.

6.6.6 Informations sur les zones verrouillées avant d'armer

L'installateur peut programmer la centrale de sorte que, dans le cas de l'armement au moyen du clavier VERSA-LCD-GR, des utilisateurs ayant l'autorisation REVISIONS peuvent obtenir des informations sur les zones verrouillées dans la partition qui sera armée. L'information sur les zones verrouillées ne sera pas affichée dans le cas de l'armement rapide. Le contenu du message affiché dépend de l'autorisation de l'utilisateur à verrouiller/déverrouiller des zones:

"Zones verr. 1=Arm. 4=Bypass" – le message est affiché lorsque l'utilisateur a une autorisation INHIBITION DE ZONES ou ISOLEMENT DE ZONES. L'utilisateur peut:

- appuyer sur la touche * w pour abandonner la procédure d'armement;
- appuyer sur la touche 1 pour continuer l'armement;
- appuyer sur la touche 4 phi pour activer la fonction d'utilisateur Zones inhibee (voir: Inhibition de zones / Deverouillage de zone).

"Zones verr. 1=Arm." – le message est affiché lorsque l'utilisateur n'a pas d'autorisation INHIBITION DE ZONES OU ISOLEMENT DE ZONES. L'utilisateur peut:

- appuyer sur la touche * w pour abandonner la procédure d'armement;
- appuyer sur la touche 1 pour continuer l'armement.

6.6.7 Refus d'armement et armement forcé

L'installateur peut programmer la centrale de façon que le clavier signale le refus d'armement par bip long lorsque:

- dans la partition qui sera armée, au moins une zone d'alarme qui ne peut pas être violée lors de l'armement est violée (l'option PRIORITE a été activée pour la zone par l'installateur);
- dans la partition qui sera armée, au moins une zone d'alarme est violée en dehors de la voie de sortie;
- une panne s'est produite dans le système.

L'utilisateur qui se sert du clavier VERSA-LCD-GR étant autorisé à REVISIONS sera informé de la cause du refus d'armement – le voyant s'allumera et un message approprié sera affiché (l'ordre de la description message correspond à leur degré de priorité):

- - appuyer sur la touche * w pour abandonner la procédure d'armement;
 - appuyer sur la touche 4ghi pour inhiber la zone violée (il doit être autorisé à INHIBITION DE ZONES ou ISOLEMENT DE ZONES). Un message qui s'affiche demande à l'utilisateur de confirmer la commande d'inhibition de la zone (appuyant sur la touche 1 pour inhiber la zone; appuyant sur la touche 1 pour annuler l'inhibition de la zone).

Note: Si une zone avec l'option PRIORITE activée est violée, soit supprimer la cause de la violation de zone soit inhiber la zone pour que l'armement soit possible.

"Zones viol. zone. 1=Arm. 2=Vérifier" – un avertissement d'une zone d'alarme violée dans la partition, en dehors de la voie de sortie. L'utilisateur peut:

- appuyer sur la touche * w pour annuler l'armement;
- appuyer sur la touche 1 pour forcer l'armement la procédure d'armement peut être initiée malgré des zones violées;
- appuyer sur la touche Pour vérifier que la zone est violée. Si après l'affichage de l'information sur une zone violée, la flèche ↓. Clignote sur la ligne inférieure de l'écran, cela signifie que plusieurs zones sont violées. Pour défiler la liste des zones violées, utiliser les touches (en bas) et (en haut). Si l'utilisateur a une autorisation INHIBITION DE ZONES ou ISOLEMENT DE ZONES, il peut inhiber la zone violée appuyant sur la touche 4ghi. Un message qui s'affiche demande à l'utilisateur de confirmer la commande d'inhibition de la zone (appuyant sur la touche pour inhiber la zone; appuyant sur la touche pour retourner à la liste des zones violées sans l'inhibition de la zone).

"Pannes 1=Arm 2=Vérifier" – un avertissement d'une panne produite dans le système. L'utilisateur peut:

- appuyer sur la touche * w pour annuler l'armement;
- appuyer sur la touche pour forcer l'armement la procédure d'armement peut être initiée malgré la panne;
- appuyer sur la touche pour parcourir la liste de pannes la fonction d'utilisateur
 7. ETAT DU SYSTEME sera activée (voir: VERIFICATION DE PANNES ET DE L'ETAT DU SYSTEME).

Note: L'information sur l'armement forcée est enregistrée dans la mémoire d'événements.

Les utilisateurs n'ayant pas d'autorisation REVISIONS et les utilisateurs utilisant le clavier VERSA-LED-GR ne sont pas informés sur les causes du refus d'armement.

6.6.8 Echec de procédure d'armement

Le système d'alarme peut être configuré par l'installateur de façon que la procédure d'armement puisse échouer, même si elle a commencé, (ne s'applique pas à la procédure d'armement rapide). L'armement ne sera pas activé lorsque au moment de fin du comptage de temporisation de sortie:

- dans la partition, une zone avec l'option PRIORITE activée ou une zone d'alarme en dehors de la voie de sortie sont violées;
- il y a une panne dans le système.

Note: En cas d'armement forcé, la centrale ignore les violations et les pannes qui avaient lieu au moment de démarrage de la procédure d'armement.

6.7 Désarmement et effacement d'alarme

L'utilisateur doit avoir l'autorisation DESARMEMENT et EFFACEMENT D'ALARME.

Le désarmement et l'effacement d'alarme sont effectués de la même manière, les procédures étant reliées entre elles. Si la partition est armée et une alarme s'y déclenche, le désarmement signifie aussi l'effacement d'alarme.

Note: Pour effacer une alarme sans désarmer la partition, activer à nouveau le même mode d'armement dans la partition (voir: ARMEMENT).

6.7.1 Désarmement et effacement d'alarme sans partition sélectionnée

Note: Si aucune partition n'est armée ou aucune alarme n'a déclenché, entrer le code et appuyer sur la touche # 1 pour démarrer la procédure d'armement. Il est recommandé d'utiliser la touche vous pour le désarmement et l'effacement d'alarme.

6.7.2 Désarmement et effacement d'alarme dans la partition sélectionnée

- 1. Indiquer la partition qui doit être armée et /ou dans laquelle une alarme doit être effacée (appuyer sur l'une des touches: 1 partition 1; 2 partition 2).
- 2. Appuyer sur la touche: XV. Le rétro-éclairage des touches se mettra à clignoter indiquant que le code doit être saisi.
- 3. Entrer le code.
- 4. Appuyer sur la touche: vou # 1. Le désarmement et/ou l'effacement d'une alarme dans la partition sélectionnée seront signalés par 3 bips courts.

6.7.3 Désarmement et effacement d'alarme sous contrainte

Dans le cas d'agir sous la contrainte, désarmer le système et/ou effacer une alarme par l'une des méthodes ci-dessus, mais utiliser un code de contrainte particulier au lieu du code d'utilisateur normal. L'utilisation du code CONTRAINTE donnera lieu au déclenchement d'une alarme silencieuse qui n'est signalée de manière que ce soit, mais le code d'alarme est envoyé à la station de surveillance.

6.7.4 Affichage des zones qui ont déclenché une alarme

Une fois que l'alarme est effacée, vérifier ce qui a déclenché l'alarme des zones (cela ne s'applique pas à la zone TMP de la centrale).

Sur le clavier VERSA-LCD-GR, entrer le code, puis appuyer sur la touche *. Le message "Affich. effac.? 1 = Oui" apparaîtra à l'écran. Appuyer sur la touche pour afficher la liste des zones qui ont déclenché l'alarme. Après avoir consulté la liste, appuyer sur la touche pour afficher le menu utilisateur. Le message informant sur l'option d'affichage de la liste des zones qui ont déclenché l'alarme sera affiché jusqu'à ce que la consultation termine ou que l'armement soit activé.

Sur le clavier VERSA-LED-GR, entrer le code, puis appuyer successivement sur les touches

* * | 5jki | # 1 | (la fonction n'est disponible que jusqu'à l'affichage de la liste ou l'armement). Un voyant LED allumé signifie que l'alarme a été déclenchée par la zone avec le numéro correspondant au numéro du voyant LED.

6.8 Vérification rapide de l'état des partitions

Si cette option est activée par l'installateur, appuyer et maintenir enfoncée la touche pendant env. 3 secondes pour afficher des informations sur l'état de la partition (si l'armement et quel mode). Lorsque les informations sur l'état de la partition sont affichées, le voyant LED . est allumé sur le clavier.

Le clavier VERSA-LCD-GR informe sur l'état des partitions au moyen de l'afficheur. Le message sur l'état de la première partition est affiché sur la ligne supérieure et le message sur l'état de la seconde partition – sur la ligne inférieure.

Sur le clavier VERSA-LED-GR, l'information sur l'état de partition est transmise au moyen de voyants LED 1-3 (état de partition 1) et de voyants 16-18 (état de partition 2).

- aucun voyant n'est allumé partition désarmée;
- voyant 1 est allumé armement total dans la partition 1;
- voyant 2 est allumé armement nuit dans la partition 1;
- voyant 3 est allumé armement jour dans la partition 1;
- voyant 16 est allumé armement total dans la partition 2;
- voyant 17 est allumé armement nuit dans la partition 2;
- voyant 18 est allumé armement jour dans la partition 2.

Pour terminer la fonction de présentation d'état de la partition, appuyer sur la touche *\left* \left\langle . Le clavier quittera automatiquement la fonction après 2 minutes.

6.9 Déclenchement de l'alarme à partir du clavier

L'installateur peut autoriser le déclenchement d'alarmes au moyen des touches du clavier respectives.

6.9.1 Déclenchement d'alarme incendie à partir du clavier

Appuyer et maintenir enfoncée la touche env. 3 secondes * ...

6.9.2 Déclenchement d'alarme médicale à partir du clavier

Appuyer et maintenir enfoncée la touche env. 3 secondes **1 0**.

6.9.3 Déclenchement d'alarme panique à partir du clavier

Appuyer et maintenir enfoncée la touche env. 3 secondes #1.

6.10 Activation/désactivation du signal carillon

Le clavier peut signaler la violation de zones par une séquence de cinq bips courts. L'installateur définit les zones dont la violation sera signalée. La violation de zone ne sera pas signalée si elle entraîne le déclenchement d'alarme. L'utilisateur peut activer/désactiver le signal carillon, si une telle option est autorisée par l'installateur. Pour activer/désactiver

la signalisation de carillon, appuyer et maintenir enfoncée la touche **Btuv**. env. 3 secondes. 3 bips courts indiquent que la signalisation est désactivée. 4 bips courts et 1 long bip indiquent la signalisation activée.

6.11 Menu utilisateur

Pour entrer au menu utilisateur, entrer le code et appuyer sur la touche * . L'entrée au menu sera confirmée par 2 bips courts et le voyant LED commencera à clignoter (le voyant clignote pendant la navigation dans le menu et sous-menu et il est allumé lorsqu'une des fonctions est en cours d'exécution). Sur le clavier VERSA-LCD-GR, les premières des fonctions disponibles s'affichent. La liste des fonctions disponibles dépend de l'autorisation d'utilisateur et de l'état du système. Appuyer sur la touche * pour quitter le menu utilisateur. Le clavier quittera automatiquement la fonction après 2 minutes à compter du dernier appui sur une touche.

6.11.1 Accès aux fonctions à l'aide des touches fléchées

Cette façon d'activation des fonctions est uniquement disponible sur le clavier VERSA-LCD-GR.

- 1. Utiliser les touches ▼ et pour trouver le sous-menu requis (le curseur indiquant le sous-menu a la forme: →) ou une fonction (le curseur indiquant la fonction a la forme: →).
- 2. Appuyer sur la touche ou # ou pour entrer au sous-menu (la touche permet de retourner au menu/sous-menu précédent) ou pour activer la fonction. L'entrée au sous-menu ou à la fonction est signalée par deux bips courts.

6.11.2 Accès aux fonctions à l'aide des raccourcis numériques

Cette méthode permet de naviguer dans les menus et activer des fonctions dans les deux claviers compatibles avec les centrales VERSA (VERSA-LCD-GR et VERSA-LED-GR). Tous les sous-menus et toutes les fonctions sont numérotés. Pour entrer au menu, appuyer sur la touche avec le numéro correspondant au numéro de sousmenu. Afin d'activer une fonction, appuyer sur la touche portant le numéro correspondant à celui de la fonction, puis sur la touche #1. Pour activer rapidement une fonction sélectionnée, saisir à la fois une séquence de quelques chiffres (correspondant respectivement aux numéros de sous-menu et au numéro de la fonction) et pour confirmer, appuyer sur la touche # 1 L'entrée au sous-menu ou à une fonction est signalée par deux bips courts. Par exemple, pour activer la fonction d'inhibition de zones, entrer au menu utilisateur et appuver successivement sur les touches 4ghi 1 #1, où:



- entrée au sous-menu 4. BYPASS D ZONES;
- 1 # 🜓 activation de la fonction 1. INHIBITION DE ZONES.

Notes:

- Lorsque les raccourcis numériques sont utilisés, ne pas oublier que la séquence de chiffres qui active, par exemple, une fonction à partir du menu principal n'activera pas la même fonction du niveau de sous-menu.
- Sur le clavier LCD, la forme du curseur indiquant le sous-menu est: > et le curseur indiquant la fonction est sous forme de: ->.

6.11.3 Programmation selon la méthode "pas à pas"

Pour certaines fonctions (par exemple, l'ajout et la modification des utilisateurs, la configuration de réglages de timers, etc.), la programmation est effectuée selon méthode "pas à pas". Une fois la fonction activée et l'élément à configurer sélectionnée à partir de la liste, le premier paramètre disponible pour la programmation sera affiché. Indépendamment du fait qu'il sera modifié ou pas, appuyer sur la touche # 1 pour passer automatiquement à la programmation du paramètre suivant (les modifications seront

enregistrées). Lorsque tous les paramètres disponibles sont configurés, appuyer sur la touche # D pour retourner à la liste de sélection ou, selon la fonction, quitter le menu utilisateur. Les voyants LED • et • de la premier et seconde partition indique le numéro de l'étape de programmation en format binaire (voir: page 20 tableau 1). Certaines étapes de la programmation peuvent être parfois indisponibles.

6.11.4 Liste des fonctions d'utilisateur

[00#] 0. Mode serv.

Les séquences de touches qui permettent l'activation d'un sous-menu donné ou d'une fonction donnée à partir du menu principal sont indiquées entre crochets. Les fonctions qui sont disponibles uniquement à condition que le code service soit saisi sont spécialement exposées (texte blanc sur fond noir). L'accès à d'autres fonctions dépend des autorisations d'utilisateur. Soulignées par un cadre sont les fonctions qui sont disponibles ou qui modifient le mode de fonctionnement, si l'option globale GRADE 2 est activée par l'installateur.

le m	ode de fonctionnement, si l'opti	on globale GRADE 2 est activée par l'installateur.
[1#]	1. Modifier le code	modifier son code
[2]	2. Utilisateurs	
	[21#] 1. Nouv. util.	ajouter un nouvel utilisateur
	[22#] 2. Edition util.	éditer un utilisateur existant
	[23#] 3. Suppr. ut.	supprimer un utilisateur
[3#]	3. Suppr. mess. tél.	supprimer la messagerie téléphonique
[4]	4. Bypass de zones	
	[41#] 1. Inhib.	inhibition de zones
	[42#] 2. Isol.	isolement de zones
[5#]	5. Journ. évén.	affichage d'événements
	[5#1#] 1. Tous	affichage de tous les événements
	[5#2#] 2. Copie Grade2	affichage des événements requis pour Grade 2
[6]	6. Réglages	
	[61#] 1. Susp. arm.	suspension d'autoarmement par timer
	[62#] 2. Horloge	programmation de l'horloge
	[63#] 3. Timers	programmation des timers
	[64#] 4. Numéros tél.	programmation des numéros de téléphone pour notifier
[7#]	7. Etat du système	vérification de pannes / vérification d'état de partitions, alarmes et pannes
[8#]	8. Commande	commande de sorties
[9]	9. Tests	
	[91#] 1. Test zones	activation du test de zones
	[92#] 2. Test sorties	activation du test de sorties
	[93#] 3. Signal ABAX	vérification du niveau de signal radio des dispositifs ABAX
	[94#] 4. Tr. test man.	activation de la transmission de test manuelle
	[95#] 5. Test station 1	test de télésurveillance à la station 1
	[96#] 6. Test station 2	test de télésurveillance à la station 2
	[97#] 7. Vér. centrale	vérification de la version du logiciel de la centrale
	[98#] 8. Vér. modules	vérification de la version du logiciel des modules du système
	[99#] 9. Tensions alim.	vérification de la tension actuelle dans les modules
	[90#] 0. Reset sorties	désactivation de sorties actives
[0]	0. Service	
	100 + 100 $100 + 100$	andication decreased and are

activation du mode service

[01#] 1. Start conn. TEL	activation de la programmation à distance par téléphone
[03#] 3. Start conn. RS	activation de la programmation en local
[04#] 4. Fin conn. RS	fin de programmation locale
[05#] 5. Accès serv.	définition des règles d'accès de service
[06#] 6. Temps d'accès	définition de temps d'accès de service
[07#] 7. ETHM-1→DloadX	établissement de la communication avec le programme DLOADX via Ethernet

6.11.5 Saisie de chiffres

Pour saisir des chiffres, utiliser les touches avec des numéros. Sur le clavier VERSA-LCD-GR, les chiffres sont présentés sur l'afficheur. Sur le clavier VERSA-LED-GR, les chiffres sont présentés en format binaire au moyen des voyants LED, mais seulement jusqu'à 6 chiffres peuvent être présentés (les suivants sont ignorés). Les 3 premiers chiffres illustrent les voyants LED 1-12 (le premier chiffre – voyants 1-4, le deuxième – 1-8, le troisième – 1-12), les 3 chiffres suivants illustrent les voyants LED 16-27 (le quatrième chiffre – voyants 16-19, le cinquième – 20-23, le sixième – 24-27) comme indiqué dans le tableau 1.

Etat de voyants	Chiffres et caractères	
	0	– voyant éteint
	1	voyant allumé
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	А	
	В	
	С	
	D	
	E	
	F	

Tableau 1. Mode de présentation binaire des chiffres et des caractères sur les voyants LED.

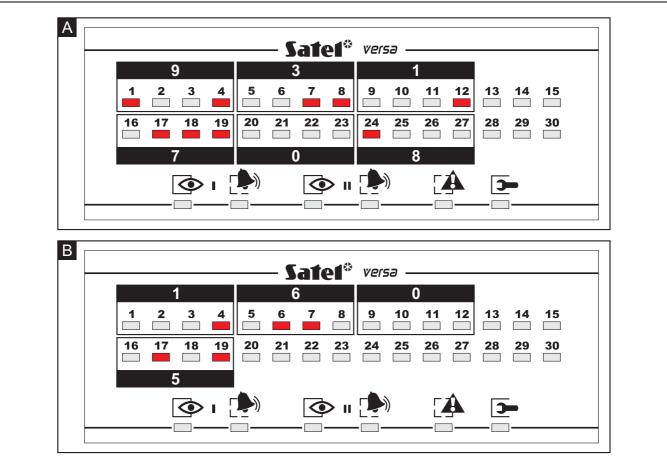


Fig. 3. Exemples de présentation des valeurs décimales à l'aide des voyants LED sur le clavier VERSA-LED-GR. Dans l'exemple A, la valeur 931708 est programmée, et dans l'exemple B - 1605.

6.11.6 Saisie de caractères hexadécimaux

Pour entrer des chiffres de 0 à 9, utiliser les touches portant ces numéros. Les caractères de A à F sont disponibles sous les touches **Pabe** et **3**def . Appuyer sur ces touches aussi longtemps que le caractère souhaité s'affichera. Sur le clavier VERSA-LCD-GR, tous les caractères sont présentés à l'écran. Sur le clavier VERSA-LED-GR, les caractères sont présentés en format binaire au moyen de voyants, mais seulement jusqu'à 6 caractères peuvent être présentés (les suivants sont ignorés). Les 3 premiers caractères illustrent les voyants LED 1-12 (le premier caractère – voyants 1-4, le deuxième – 1-8, le troisième – 1-12), tandis que les 3 caractères suivants illustrent les voyants LED 16-27 (le quatrième caractère – voyants 16-19, le cinquième – 20-23, la sixième – 24-27), comme indiqué dans le tableau 1.

6.11.7 Saisie de noms

La saisie de noms n'est possible que sur le VERSA-LCD-GR. Appuyer sur les touches aussi longtemps que le caractère souhaité s'affichera. Le tableau 2 présente les caractères disponibles sur le clavier. Maintenir enfoncée la touche pour afficher le chiffre attribué à la touche.

L'information sur la casse des lettres [Abc], [ABC] ou [abc] est affichée sur la ligne supérieure, a droite de l'écran (pour l'afficher, appuyer sur n'importe quelle touche, elle sera visible pendant quelques secondes après la dernière frappe).

La touche déplace le curseur à droite et la touche de à gauche. La touche permet de supprimer le caractère à gauche du curseur.

Touche				Car	actè	res c	dispo	nibl	es a	près	ľap	pui s	sur la	a tou	che			
1	!	?	'	`	Ţ	"	{	}	\$	%	&	@	\	٨		8	#	1
2 abc	а	à	à	á	â	b	С	Ç	2									
3def	d	е	è	é	ê	ë	f	3										
4 _{ghi}	g	h	i	ì	ĺ	Î	Ϊ	4										
5 jkl	j	k	I	5					_									
6 _{mno}	m	n	ñ	n	0	Ò	Ó	ô	Ö	6								
7 pqrs	р	q	r	S	7													
8tuv	t	u	ù	ú	û	ü	٧	8		-		圓	1	+	†	÷		
9wxyz	W	Х	у	ý	ÿ	Z	9						·				="	
		0	-	,	:	,	+	-	*	/	=	_	<	>	()	[]

Tableau 2. Caractères disponibles sur le clavier VERSA-LCD-GR lors de la saisie des noms. Les lettres minuscules sont disponibles sous les mêmes touches (pour changer la casse: touche ▼▼).

6.12 Changement de son propre code

L'utilisateur doit avoir l'accès à Changement de code.

- 1. Entrer au menu utilisateur et appuyer successivement les touches 1 et #1. 2 bips courts confirment l'entrée dans la fonction et le voyant 2 s'allumera.
- 2. Taper le nouveau code en appuyant sur les touches numériques appropriées (voir: SAISIE DE CHIFFRES).
- 3. Valider le nouveau code par la touche # 1 bips courts et 1 bips long confirme le changement de code.

6.13 Utilisateurs

Les fonctions qui permettent d'ajouter, d'éditer et de supprimer des utilisateurs sont à la disposition des utilisateurs ayant l'autorisation EDITION UTILISATEURS.

Il peut y avoir jusqu'à 30 utilisateurs dans le système. La personne qui utilise le code service (installateur technicien de service), qui est un utilisateur supplémentaire, a un statut spécial, mais son accès peut être limité au moyen de fonctions appropriées au sous-menu 0. SERVICE (voir: REGLES D'ACCES DE SERVICE).

6.13.1 Ajout d'un utilisateur

- 1. Entrer au menu utilisateur et appuyer successivement les touches **able 1 # 1**. 2 bips courts confirmeront l'entrée dans la fonction et le voyant **a** s'allumera. L'ajout d'un utilisateur s'effectue selon la méthode pas à pas, donc le numéro de programmation pas à pas est présenté en format binaire sur les voyants LED **a** et **b** de la première et la deuxième partition (voir: page 20 tableau 1).
- 2. Pas 2. Saisie du nouvel utilisateur. Sur le clavier VERSA-LCD-GR, l'information sur le numéro de l'utilisateur à ajouter est présentée sur la ligne supérieure de l'afficheur. Sur le clavier VERSA-LED-GR, la même information est transmise par le clignotement du voyant LED dont le numéro correspond à celui de l'utilisateur à ajouter. Entrer le code du nouvel utilisateur en appuyant sur les touches numériques appropriées (voir: SAISIE DE CHIFFRES), puis appuyer sur la touche # 1
- 3. Pas 3. Sélection du schéma d'utilisateur. Cinq schémas définis par l'installateur sont disponibles. Le schéma détermine les autorisations de l'utilisateur et le mode de

fonctionnement par défaut des télécommandes attribuées à l'utilisateur (les télécommandes sont ajoutées aux étapes suivantes). Pour sélectionner un schéma, appuyer sur la touche avec le numéro correspondant au schéma de l'utilisateur sélectionné (touches portant les chiffres de 1 à 5). Sur le clavier VERSA-LCD-GR clavier, le nom du schéma sélectionné s'affiche sur la ligne inférieure de l'écran, et sur le clavier VERSA-LED-GR, le voyant correspondant au numéro du schéma sélectionné se met à clignoter. Sur le clavier VERSA-LCD-GR, il est possible également de sélectionner un schéma appuyant sur les touches XV et A défilant la liste affichée sur la ligne inférieure. Après avoir sélectionné un programme, appuyer sur la touche # 1

Nom et numéro de schéma

	Normal	Simple	Arme uniquement	Contrainte	Administrateuı
Autorisation	1	2	3	4	5
Armement	✓	✓	✓	✓	✓
Désarmement	✓	✓		✓	✓
Effacement d'alarme	✓	✓		✓	✓
Suppression de messages téléphoniques	✓				✓
Suspension d'auto-armement	✓				✓
Inhibition de zones	✓				✓
Isolement de zones					✓
Changement de code	✓	✓			✓
Edition utilisateurs					✓
Commande	✓	✓			✓
Programmation					✓
DOWNLOAD/SERVICE					✓
Révisions	✓				✓
Tests					✓
CONTRAINTE				✓	
Tableau 2 Nome par défaut des schémas d'utilisateur	ot outor	ootion		- A A A	

Tableau 3. Noms par défaut des schémas d'utilisateur et autorisations assignées à ces schémas.

- 4. Pas 4. Sélection de partitions accessibles à l'utilisateur. Pour sélectionner les partitions, appuyer sur la touche numérique correspondante: 1 partition 1, partition 2 ou def deux partitions. Sur le clavier VERSA-LCD-GR, l'information sur la/les partition/s sélectionnée/s apparaîtra sur la ligne inférieure de l'écran, et sur le clavier VERSA-LED-GR, le voyant avec le numéro correspondant au choix se mettra à clignoter. Sur le clavier VERSA-LED-GR, il est possible également de sélectionner la partition utilisant les touches et défilant la liste affichée sur la ligne inférieure. Après avoir sélectionné la partition, appuyer sur la touche # 1.
- 5. Pas 5. Ajout de la télécommande gérée par le module INT-RX. Si le module INT-RX est connecté à la centrale, une télécommande peut être attribuée à l'utilisateur. Pour ajouter une télécommande, appuyer successivement sur les touches 1 et #1 (si la télécommande ne doit pas être ajoutée, appuyer sur la touche #1 ou sur toute autre touche portant le chiffre de 2 à 9, puis appuyer sur la touche #1).
- 6. Pas 5a. Sélection de la méthode d'ajout d'une télécommande. Appuyer aussitôt sur la touche #1, si le numéro de série de la télécommande doit être saisi ou appuyer

successivement sur les touches 1 et #1, si le numéro de série doit être lu par le module INT-RX lors de la transmission.

- 7. Pas 5b. Ajout d'une télécommande. En fonction de la méthode choisie:
 - taper le numéro de série à l'aide des touches numériques correspondantes (voir: SAISIE DE CHIFFRES) et appuyer sur la touche # 1;
 - appuyer sur un bouton de la télécommande la réception de la transmission par le module INT-RX sera confirmée par deux bips courts. Appuyer à nouveau sur le bouton de la télécommande – deux bips courts accuseront réception de la seconde transmission par le module INT-RX. Sur le clavier VERSA-LCD-GR, les messages appropriés suggèrent les démarches à l'utilisateur.
- 8. Pas 5c. Affectation de la fonction au bouton 1 de la télécommande. Valider la fonction prévue par le schéma d'utilisateur ou taper un numéro correspondant à l'une des fonctions ci-dessous (voir: SAISIE DE CHIFFRES) et appuyer sur la touche # 1:
 - 0. Non utilisée
 - 1. Violation zone 1
 - 2. Violation zone 2
 - 3. Violation zone 3
 - 4. Violation zone 4
 - 5. Violation zone 5
 - 6. Violation zone 6
 - 7. Violation zone 7
 - 8. Violation zone 8
 - 9. Violation zone 9
 - 10. Violation zone 10
 - 11. Violation zone 11
 - 12. Violation zone 12
 - 13. Violation zone 13
 - 14. Violation zone 14
 - 15. Violation zone 15
 - 16. Violation zone 16
 - 17. Violation zone 17
 - 18. Violation zone 1819. Violation zone 19
 - 20. Violation zone 20
 - 21. Violation zone 21
 - 22. Violation zone 22
 - 23. Violation zone 23
 - 24. Violation zone 24
 - 25. Violation zone 25
 - 26. Violation zone 26
 - 27. Violation zone 27
 - 28. Violation zone 28
 - 29. Violation zone 29
 - 30. Violation zone 30
 - 31. Armement partition 1 armement total
 - 32. Armement partition 1 armement nuit
 - 33. Armement partition 1 armement jour

- 34. Désarmement / effacement d'alarme partition 1
- 35. Armement partition 2 armement total
- 36. Armement partition 2 armement nuit
- 37. Armement partition 2 armement jour
- 38. Désarmement / effacement d'alarme partition 2
- 39. Armement partition 1 et 2 armement total
- 40. Armement partitions 1 et 2 armement nuit
- 41. Armement partitions 1 et 2 armement jour
- 42. Désarmement / effacement d'alarme partitions 1 et 2
- 43. Alarme panique sonore
- 44. Alarme panique silencieuse
- 45. Alarme incendie
- 46. Alarme médicale
- 51. Activation sortie 1
- 52. Activation sortie 2
- 53. Activation sortie 3
- 54. Activation sortie 4
- 55. Activation sortie 5
- 56. Activation sortie 6
- 57. Activation sortie 7
- 58. Activation sortie 8
- 59. Activation sortie 9
- 60. Activation sortie 10
- 61. Activation sortie 11
- 62. Activation sortie 12
- 71. Désactivation sortie 1
- 72. Désactivation sortie 2
- 73. Désactivation sortie 3
- 74. Désactivation sortie 4
- 75. Désactivation sortie 5
- 76. Désactivation sortie 6
- 77. Désactivation sortie 7
- 78. Désactivation sortie 8
- 79. Désactivation sortie 9
- 80. Désactivation sortie 10
- 81. Désactivation sortie 11
- 82. Désactivation sortie 12
- 91. Commutation de sortie 1
- 92. Commutation de sortie 2
- 93. Commutation de sortie 3
- 94. Commutation de sortie 4
- 95. Commutation de sortie 5
- 96. Commutation de sortie 6
- 97. Commutation de sortie 7

- 98. Commutation de sortie 8
- 99. Commutation de sortie 9
- 100. Commutation de sortie 10
- 101. Commutation de sortie 11
- 102. Commutation de sortie 12

Note: Seules les valeurs correspondant aux numéros de fonctions peuvent être saisies.

- 9. Pas 5d. Affectation de la fonction au bouton 2 de la télécommande. Procéder de la même manière que dans le pas 5c, puis appuyer sur la touche # 1.
- 10. Pas 5e. Affectation de la fonction au bouton 3 de la télécommande. Procéder de la même manière que dans le pas 5c, puis appuyer sur la touche # 1.
- 11. Pas 5f. Affectation de la fonction au bouton 4 de la télécommande. Procéder de la même manière que dans le pas 5c, puis appuyer sur la touche # 1.
- 12. Pas 5g. Affectation de la fonction aux boutons 1 et 2 de la télécommande (appuyer simultanément sur deux boutons). Procéder de la même manière que dans le pas 5c, puis appuyer sur la touche # 1.
- 13. Pas 5h. Affectation de la fonction aux boutons 1 et 2 de la télécommande (appuyer simultanément sur deux boutons). Procéder de la même manière que dans le pas 5c, puis appuyer sur la touche # 1.
- **Note:** L'appui sur la touche * entre les pas 5a et 5h fera annuler l'ajout de la télécommande, mais ne mettra pas fin à la procédure d'ajouter l'utilisateur.
- 14. Pas 6. Ajout de la télécommande gérée par le système ABAX. Si le module ACU-100 est connecté à la centrale, une télécommande bidirectionnelle APT-100 peut être attribuée à l'utilisateur. Pour ajouter une télécommande, appuyer successivement sur les touches 1 et # 1 (si la télécommande ne doit pas être ajoutée, appuyer seulement sur la touche # 1 ou sur toute autre touche portant le chiffre de 2 à 9, puis appuyer sur la touche # 1).
- 15. Pas 6a. Sélection de la méthode l'ajout de la télécommande. Appuyer aussitôt sur la touche # 1, si le numéro de série de la télécommande doit être saisi ou appuyer successivement sur les touches 1 et # 1, si le numéro de série doit être lu par le module ACU-100 lors de la transmission.
- 16. Pas 6b. Ajout de la télécommande. En fonction de la méthode choisie:
 - taper le numéro de série à l'aide des touches numériques correspondantes (voir: SAISIE DE CHIFFRES) et appuyer sur la touche # 1;
 - appuyer sur un bouton de la télécommande la réception de la transmission par le module ACU-100 sera confirmée par deux bips courts. Appuyer à nouveau sur le bouton de la télécommande – deux bips courts accuseront réception de la seconde transmission par le module ACU-100. Sur le clavier VERSA-LCD-GR, les messages appropriés suggèrent les démarches à l'utilisateur.
- 17. Pas 6c. Affectation de la fonction au bouton 1 de la télécommande. Procéder de la même manière que dans le pas 5c, puis appuyer sur la touche # 1.
- 18. Pas 6d. Affectation de la fonction au bouton 2 de la télécommande. Procéder de la même manière que dans le pas 5c, puis appuyer sur la touche # 1.
- 19. Pas 6e. Affectation de la fonction au bouton 3 de la télécommande. Procéder de la même manière que dans le pas 5c, puis appuyer sur la touche # 1.
- 20. Pas 6f. Affectation de la fonction au bouton 4 de la télécommande. Procéder de la même manière que dans le pas 5c, puis appuyer sur la touche # 1.

- 21. Pas 6g. Affectation de la fonction au bouton 5 de la télécommande. Procéder de la même manière que dans le pas 5c, puis appuyer sur la touche # 1.
- 22. Pas 6h. Affectation de la fonction aux boutons 1 et 5 de la télécommande (appuyer simultanément sur deux boutons). Procéder de la même manière que dans le pas 5c, puis appuyer sur la touche # 1.
- 23. Pas 6i. Sélection de confirmation pour le voyant 1 de la télécommande. Pour accepter la méthode de confirmation prévue par le schéma d'utilisateur ou taper le numéro correspondant à l'un des modes de confirmation figurant ci-dessous (voir: Saisie de Chiffres) et appuyer sur la touche # 1:
 - Allumage

voyant est allumé lorsque la centrale a accusé réception de l'information sur l'appui du bouton

- 1. Etat sortie 1
- 2. Etat sortie 2
- 3. Etat sortie 3
- 4. Etat sortie 4
- 5. Etat sortie 5
- 6. Etat sortie 6
- 7. Etat sortie 7
- 8. Etat sortie 8
- 9. Etat sortie 9
- 10. Etat sortie 10
- 11. Etat sortie 11
- 12. Etat sortie 12
- 13. Armement partition 1
- 14. Armement partition 2
- 15. Armement partition 1 ou 2
- 16. Armement partitions 1 et 2
- 17. Armement partition 1 total
- 18. Armement partition 1 nuit
- 19. Armement partition 1 jour
- 20. Armement partition 2 total
- 21. Armement partition 2 nuit
- 22. Armement partition 2 jour
- 23. Alarme partition 1
- 24. Alarme partition 2
- 25. Alarme partition 1 ou 2
- 26. Panne

voyant est allumé lorsque la sortie sélectionnée est active

voyant est allumé lorsque la partition 1 est armée voyant est allumé lorsque la partition 2 est armée voyant est allumé lorsque la partition 1 ou 2 est armée voyant est allumé lorsque les partition 1 et 2 sont armées voyant est allumé lorsque la partition 1 est armée en mode total voyant est allumé lorsque la partition 1 est armée en mode nuit voyant est allumé lorsque la partition 1 est armée en mode jour voyant est allumé lorsque la partition 2 est armée en mode total voyant est allumé lorsque la partition 2 est armée en mode nuit voyant est allumé lorsque la partition 2 est armée en mode jour voyant est allumé lorsqu'il y a une alarme dans la partition 1 voyant est allumé lorsqu'il y a une alarme dans la partition 2 voyant est allumé lorsqu'il y a une alarme dans la partition 1 ou 2 voyant est allumé lorsqu'une panne s'est produite dans le système

255. Rien

voyant ne sera pas utilisé pour confirmation

- 24. Pas 6j. Sélection de confirmation pour le voyant 2 de la télécommande. Procéder de la même manière que dans le pas 6i, puis appuyer sur la touche # **U**|.
- 25. Pas 6k. Sélection de confirmation pour le voyant 3 de la télécommande. Procéder de la même manière que dans le pas 6i, puis appuyer sur la touche [#].

Note: L'appui sur la touche 🗱 🌢 entre le pas 6a et 6k fera annuler l'ajout de la télécommande, mais ne mettra pas fin à la procédure d'ajouter l'utilisateur.

- 26. Pas 7. Ajout de la carte de proximité. Si un lecteur de cartes de proximité est connecté à la centrale, une carte de proximité peut être attribuée à l'utilisateur. Pour ajouter la carte, appuyer successivement sur les touches 1 et # 1 (si la carte ne doit pas être ajoutée, appuyer seulement sur la touche # 1 ou sur toute autre touche portant le chiffre de 2 à 9, puis appuyer sur la touche # 1).
- 27. Pas 7a. Sélection de la méthode d'ajout de la carte. Appuyer aussitôt sur la touche # 1, si le code de la carte doit être saisi ou sélectionner l'un des lecteurs du système qui servira à la lecture du code de la carte. Sur le clavier VERSA-LCD-GR, les touches permettent de faire défiler la liste des lecteurs disponibles dans le système affichée sur la ligne inférieure. Sur le clavier VERSA-LED-GR, les voyants correspondant aux adresses des lecteurs disponibles dans le système sont allumés, tandis que les touches peuvent être utilisés pour sélectionner l'un des lecteurs (le voyant correspondant au lecteur sélectionné se mettra à clignoter). Après avoir sélectionné le lecteur, appuyer sur la touche # 1 (tous les voyants LED commenceront à clignoter régulièrement dans le lecteur sélectionné).
- 28. Pas 7b. Ajout de la carte de proximité En fonction de la méthode sélectionnée:
 - taper le code de la carte à l'aide des touches appropriées (voir: SAISIE DE CARACTERES HEXADECIMAUX) et appuyer sur la touche # **
 - approcher la carte du lecteur sélectionnée et la retirer après un court moment (le code n'est envoyé qu'une fois la carte est retirée) – la lecture du code de la carte sera confirmée par 2 bips courts du clavier (3 bips longs informent de l'impossibilité d'ajout de cette carte). Rapprocher la carte du lecteur et la retirer après un court moment - la relecture du code de la carte sera confirmée par 2 bips courts du clavier. Sur le clavier VERSA-LCD-GR, les messages appropriés suggèrent les démarches à l'utilisateur.
- Note: L'appui sur la touche * entre le pas 7a et 7b fera annuler l'ajout de la carte, mais ne mettra pas fin à la procédure d'ajouter l'utilisateur. Quant au clavier VERSA-LED-GR, la procédure d'ajout de l'utilisateur terminera, tandis que sur le clavier VERSA-LCD-GR le passage au pas 8 aura lieu.
- 29. Pas 8. Attribution de nom à l'utilisateur. Cette étape n'est disponible que sur le clavier VERSA-LCD-GR (sur le clavier VERSA-LED-GR, la procédure d'ajout de l'utilisateur a terminé à une étape antérieure). A l'aide des touches appropriées, taper le nom d'utilisateur (voir: SAISIE DE NOMS) et appuyer sur la touche # 1. 4 bips courts et 1 bip long confirment la procédure achevée.

Note: L'appui sur la touche * les fera arrêter l'ajout de l'utilisateur. L'utilisateur sera ajouté si l'arrêt de procédure a lieu au pas 5 ou au suivant (le code, le schéma et les partitions seront affectées à l'utilisateur).

6.13.2 Edition d'utilisateur

- 2. Pas 1. Sélection de l'utilisateur dont les données seront éditées. Sur le clavier VERSA-LCD-GR, pour sélectionner, faire défiler la liste des utilisateurs à l'aide des touches ver et les voyants allumés aux numéros correspondant à ceux de l'utilisateur, et les touches et les touches representés par des voyants allumés aux numéros correspondant à l'utilisateur sélectionné se met à clignoter). Sur les deux claviers, pour sélectionner un

- utilisateur, entrer son numéro à l'aide des touches. Après avoir sélectionné un utilisateur, appuyer la touche # 1.
- 3. **Pas 2. Changement de code utilisateur.** Procéder de la même manière que pour l'ajout d'un nouvel utilisateur.
- 4. **Pas 3. Sélection du schéma d'utilisateur.** Procéder de la même manière que lors de l'ajout d'un nouvel utilisateur.
- 5. **Pas 4. Sélection des partitions accessibles à l'utilisateur.** Procéder de la même manière que lors de l'ajout d'un nouvel utilisateur.
- 6. Pas 5. Edition de la télécommande gérée par le module INT-RX. Il est possible de:
 - sauter ce pas et passer au pas suivant appuyer sur la touche # ou sur toute autre touche portant le numéro de 4 à 9, puis appuyer sur la touche # ;
 - ajouter une télécommande appuyer successivement sur les touches 1 et # 1.
 La procédure fonctionne de la même manière que lors de l'ajout d'une télécommande à un nouvel utilisateur (pas de 5a à 5h), mais lors de l'attribution des fonctions aux touches de la télécommande, la centrale n'indique pas les fonctions prévues par le schéma d'utilisateur;
 - éditer des fonctions attribuées aux boutons de la télécommande à condition que l'utilisateur dispose d'une télécommande appuyer successivement sur les touches et # 1. La procédure fonctionne de la même manière que lors de l'ajout d'une télécommande à un nouvel utilisateur (pas de 5a à 5h);
 - supprimer une télécommande si l'utilisateur en a une appuyer successivement sur les touches 3 def et # 1.

Note: La suppression d'une télécommande ne signifie pas la suppression des fonctions attribuées à la télécommande. Après l'ajout de nouvelles télécommandes à l'utilisateur, les fonctions de la télécommande supprimée seront assignées aux boutons de la nouvelle télécommande.

- 7. Pas 6. Edition de la télécommande gérée par le système ABAX. Il est possible de:
 - sauter ce pas et passer au pas suivant appuyer aussitôt sur la touche # 1 ou sur toute autre touche portant le numéro de 5 à 9, puis appuyer sur la touche # 1.
 - ajouter une télécommande appuyer successivement sur les touches 1 et # 1. La procédure fonctionne de la même manière que lors de l'ajout d'une télécommande à un nouvel utilisateur (pas de 6a à 6h), mais lors de l'attribution des fonctions aux touches de la télécommande et lors de la définition des règles de confirmation pour les voyants LED, la centrale n'indique pas les réglages prévus par le schéma d'utilisateur.
 - éditer des fonctions attribuées aux boutons de la télécommande à condition que l'utilisateur dispose d'une télécommande appuyer successivement sur les touches et # 1. La procédure fonctionne de la même manière que lors de l'attribution des fonctions après l'ajout d'une télécommande APT-100 à un nouvel utilisateur (pas de 6c à 6h).
 - supprimer une télécommande si l'utilisateur en a une appuyer successivement sur les touches 3 et # 1.

Note: La suppression d'une télécommande ne signifie pas la suppression de fonctions attribuées à la télécommande et de règles de confirmation. Après l'ajout d'une nouvelle télécommande à l'utilisateur, les mêmes fonctions seront assignées aux boutons et les mêmes informations seront affichées sur les voyants.

- éditer des règles de confirmation pour les voyants LED à condition que l'utilisateur dispose d'une télécommande - appuyer successivement sur les touches et # 1. La procédure fonctionne de la même manière que lors de la définition des

fonctions après l'ajout d'une télécommande APT-100 à un nouvel utilisateur (pas de 6i à 6k).

- 8. Pas 7. Edition de la carte de proximité II est possible de:
 - sauter ce pas et passer au suivant (clavier VERSA-LCD-GR) ou terminer la procédure (clavier VERSA-LED-GR) – appuyer aussitôt sur la touche # 1 ou sur toute autre touche portant le chiffre de 4 à 9, puis sur # 1;
 - ajouter une carte appuyer successivement sur les touches 1 et #1.
 La procédure fonctionne de la même manière que lors de l'ajout d'une carte à un nouvel utilisateur (pas 7a et 7b).
 - supprimer une carte si l'utilisateur en dispose une appuyer successivement sur les touches 3 def et # 1.
- 9. **Pas 8. Edition du nom d'utilisateur.** Ce pas est uniquement disponible sur le clavier VERSA-LCD-GR. Procéder de la même manière que lors de l'ajout d'un nouvel utilisateur.

Note: L'appui sur la touche * signifie la fin de la procédure d'édition des utilisateurs, mais les modifications apportées durant les étapes terminées par l'appui sur la touche # seront enregistrées.

6.13.3 Suppression d'un utilisateur

- Entrer au menu utilisateur et appuyer successivement sur les touches abec 4 le l'abec 4 le l'

6.14 Suppression de messagerie téléphonique

La messagerie téléphonique peut être effacée par l'utilisateur ayant l'autorisation SUPPRESSION DE MESSAGERIE TELEPHONIQUE. Si l'installateur l'a autorisé, cela peut avoir lieu simultanément avec le désarmement ou la suppression d'alarme. Sinon, pour désactiver la messagerie téléphonique, entrer au menu utilisateur et appuyer successivement sur les touches $\boxed{\mathbf{3}_{\mathbf{def}}}$ $\boxed{\#}$ $\boxed{\mathbb{F}}$.

6.15 Verrouillage et déverrouillage de zones

Les zones du système d'alarme dans les partitions désarmées peuvent être inhibées ou isolées à l'aide des fonctions disponibles au sous-menu 4. BYPASS DE ZONES. La centrale ignore les informations venant des zones verrouillées. Le verrouillage de zones est utile en cas d'endommagement ou de dysfonctionnement d'un détecteur connecté à la zone ce qui entraîne un mauvais fonctionnement du système d'alarme (par exemple, fausses alarmes).

Notes:

- Le verrouillage de zones réduit le niveau de protection. Avant d'armer, s'assurer qu'il n'y a pas de zones fortuitement verrouillées dans la partition, ce qui pourrait permettre à un intrus d'accéder à l'espace protégé malgré l'armement.
- Si une zone est verrouillée en raison de son mauvais fonctionnement, appeler immédiatement le technicien de service pour éliminer le défaut.

 Pour des raisons de sécurité, l'installateur peut réduire le nombre de zones que l'utilisateur pourra verrouiller.

6.15.1 Inhibition de zone / déverrouillage de zone

Les zones peuvent être inhibées par les utilisateurs ayant l'autorisation INHIBITION DE ZONES OU ISOLEMENT DE ZONES. La zone inhibée restera ignorée jusqu'à ce que la partition à laquelle elle appartient soit désarmée ou jusqu'à ce que l'utilisateur déverrouille la zone.

Note: Si la zone appartient à deux partitions et elle n'est armée que lorsque les deux partitions sont armées, elle sera déverrouillée après le désarmement de l'une des partitions.

Pour activer la fonction permettant d'inhiber la zone, entrer au menu utilisateur et appuyer successivement sur les touches 4ghi 1 # 1. La même fonction permet le déverrouillage de zones (indépendamment du fait qu'elles sont inhibées ou isolées). 2 bips courts confirmeront l'entrée dans la fonction et le voyant LED s'allumera. La procédure diffère selon le type de clavier.

VERSA-LCD-GR

Un message sur le verrouillage de zone est affiché sur la ligne supérieure de l'écran, et le nom de la zone - sur la ligne inférieure. A l'aide des touches ▼▼ et ► faire défiler la liste de zones. Dans le coin droit en haut de l'écran, un symbole supplémentaire suivant apparaît:

- zone n'est pas verrouillée;
- zone est inhibée;
- zone est isolée.

Appuyer sur une touche portant un chiffre pour changer le symbole affiché à l'un des suivants:

- □ zone doit être inhibée;
- zone doit être déverrouillée.

La sortie de la fonction a l'aide de la touche [# 1] donnera lieu au verrouillage ou déverrouillage des zones sélectionnées.

VERSA-LED-GR

Les voyants allumés indiquent les zones qui sont inhibés ou isolées. Le clignotement rapide de la LED informe où se trouve actuellement le curseur. La touche déplace le curseur à droite, et la touche déplace le curseur ne peut être déplacé sur les voyants correspondant aux zones qui peuvent être verrouillées ou déverrouillées. Appuyer sur n'importe quelle touche numérique pour verrouiller/déverrouiller la zone – en fonction de l'état actuel, le voyant s'allumera (la zone doit être inhibée) ou s'éteindra (la zone doit être déverrouillée). Pour sortir de la fonction, appuyer sur la touche #1, les zones sélectionnées seront verrouillées ou déverrouillées.

6.15.2 Isolement de zone / déverrouillage de zone

Les zones peuvent être isolées par les utilisateurs ayant l'autorisation ISOLEMENT DE ZONES. La zone isolée restera ignorée jusqu'à ce qu'elle soit déverrouillée par l'utilisateur.

Pour activer la fonction qui permet d'isoler des zones, entrer au menu utilisateur et appuyer successivement sur les touches 4ghi 2abc #1. Utiliser la même fonction pour déverrouiller les zones (indépendamment du fait qu'elles sont inhibées ou isolées). 2 bips courts confirmeront l'entrée dans la fonction et le voyant s'allumera. La procédure diffère selon le type de clavier.

VERSA-LCD-GR

La façon d'indiquer l'état de zones et la procédure sont identiques à celles utilisées pour l'inhibition de zone. Appuyer sur une touche numérique pour changer le symbole affiché au suivant:

– zone doit être isolée:

zone doit être déverrouillée.

Pour sortir de la fonction, appuyer sur la touche **# I**, les zones sélectionnées seront verrouillées ou déverrouillées.

VERSA-LED-GR

Le mode d'indiquer l'état de zones et la procédure sont identiques à celles utilisées pour l'inhibition de zone.

6.16 Visualisation d'événements

Note: Si l'installateur a activé l'option GRADE 2 dans la centrale, il peut utiliser deux fonctions pour afficher le journal des événements:

- entrer au menu utilisateur et appuyer successivement sur les touches [# 1]
 # 1] pour afficher tous les événements enregistrés dans la mémoire de la centrale;
- entrer au menu utilisateur et appuyer successivement sur les touches ☐ # ☐ # ☐ pour afficher tous les événements requis par la norme EN 50131 pour Grade 2.

Pour défiler la liste d'événements, utiliser les touches de l'événement contient le moment où cela s'est produit, son nom et des informations supplémentaires, par exemple, la partition sur laquelle l'événement s'est produit, la zone qui a généré l'événement, etc. L'information supplémentaire est automatiquement affichée quelques secondes après l'affichage de l'événement. Pour accélérer la présentation des informations supplémentaires, appuyer sur les touches \blacksquare et \blacksquare .

6.17 Suspension d'auto-armement

Si la partition est automatiquement armée au moyen d'un timer, il est possible de suspendre l'auto-armement. Le temps de suspension d'auto-armement est défini par l'installateur.

6.17.1 Suspension simple d'auto-armement

L'installateur peut autoriser la suspension simple. Si tel est le cas, pour suspendre l'armement, appuyer deux fois sur la touche ve pendant le comptage de temporisation d'auto-armement. Selon les réglages de la centrale programmés par l'installateur, la suspension simple d'auto-armement ne peut être utilisée qu'une seule fois ou plusieurs fois.

6.17.2 Suspension d'auto-armement à l'aide de la fonction

Cette méthode est à la disposition des utilisateurs ayant l'autorisation Suspension d'auto-ARMEMENT. Pour suspendre l'armement, entrer au menu utilisateur et appuyer successivement sur les touches **5** mno **1 # 1**.

6.18 Programmation de l'heure et de la date

L'utilisateur doit avoir l'autorisation PROGRAMMATION. Pour activer la fonction de programmation de l'horloge, entrer au menu utilisateur et appuyer successivement sur les touches **6**mno **2**abc **# 1** . 2 bips courts confirmeront l'entrée dans la fonction et le voyant **2** s'allumera. La procédure diffère selon le type de clavier.

Programmation de l'horloge sur le clavier VERSA-LCD-GR

Une fois la fonction activée, l'heure sera affichée: heure, minutes et secondes. Pour entrer une autre l'heure, appuyer sur les touches respectives. La touche déplace le curseur à droite et la touche ou deplace ou deplace. Pour valider l'heure programmée, appuyer sur la touche # 1, et la date s'affichera. La programmation de la date est effectuée de la même manière que la programmation de l'heure. Après avoir programmé la date, appuyer sur la touche # 1.

Programmation de l'horloge sur le clavier VERSA-LED-GR

Apres l'activation de la fonction, l'heure sera présentée en format binaire sur les voyants LED (voir: page 20 tableau 1):

heure – le premier chiffre sur les voyants 1-4, le deuxième – sur les voyants 5-8;

minutes – le premier chiffre sur les voyants 9-12, le deuxième – sur les voyants 16-19;

secondes – le premier chiffre sur les voyants 20-23, le deuxième – sur les voyants 24-27.

En appuyant sur les touches numériques respectives, taper successivement l'heure, les minutes et les secondes. Après l'appui sur la touche #), la date sera présentée en format binaire sur les voyants LED:

année – deux derniers chiffres uniquement: le premier sur les voyants 1-4, le deuxième – sur les voyants – 5-8;

mois – le premier chiffre sur les voyants 9-12, le deuxième – sur les voyants 16-19;

jour – le premier chiffre sur les voyants 20-23, le deuxième – sur les voyants 24-27.

En appuyant sur les touches numériques respectives, taper successivement l'année, le mois et le jour, puis appuyer sur la touche # 1.

6.19 Programmation des timers

Les centrales VERSA permettent de programmer 4 timers. Ces modules commandent l'armement des partitions et des sorties 15. Commandables. Le timer compare l'heure avec l'horloge de la centrale et exécute la fonction sélectionnée à une heure prédéfinie. L'utilisateur ayant l'autorisation Programmation peut modifier les paramètres temporels et le mode d'arment activé par le timer dans la partition sélectionnée. Seul l'installateur peut définir les sorties qui seront commandées au moyen de timers.

- 1. Entrez au menu utilisateur et appuyer successivement sur les touches **5**mno **3**def **# 1**. 2 bips courts confirmeront l'entrée dans la fonction et le voyant **4** s'allumera. La programmation est effectuée selon la méthode "pas à pas", donc le numéro du pas de programmation sera présenté en format binaire sur les voyants LED **4** de la première et la deuxième partition.(voir: page 20 tableau 1).
- 2. **Pas 1. Sélection du timer à programmer.** Appuyer successivement sur les touches respectives pour sélectionner un timer:

1 # 1] - timer 1;
-------	--------------

2 abc	# 🜓 - timer 2;
3 def	# 🜓 - timer 3;
4 _{ghi}	# 🜓 - timer 4.

3. **Pas 2. Sélection des paramètres à programmer.** Appuyer successivement sur les touches respectives pour sélectionner des paramètres:

1	# 1	- horaire hebdomadaire;
2 abc	# 🜓	- exception 1;
3def	# 🜓	- exception 2;
4 _{ghi}	# 🜓	- exception 3;
5 jkl	# 🜓	- exception 4;
6 _{mno}	# 🜓	- mode d'armement partition 1;
7 pqrs	#1	- mode d'armement partition 2.

Note: Quel que soit le paramètre sélectionné, l'appui sur la touche * u pas suivant de programmation donnera lieu au retour au pas 2.

6.19.1 Programmation de l'horaire hebdomadaire

- 1. Pas 3. Programmation de l'heure d'activation et désactivation du timer lundi. Programmer l'heure et les minutes d'activation ainsi que l'heure et les minutes de désactivation du timer (lorsque le timer ne sera pas être utilisé ce jour de la semaine, procéder à l'étape suivante en appuyant sur la touche #1). Pour entrer des paramètres appropriés, appuyer sur les touches numériques respectives. La programmation de l'activation et de la désactivation à la fois n'est pas nécessaire il suffit d'en programmer une. Si l'heure d'activation ou de désactivation ne doit pas être programmée, entrer là, par exemple, la séquence de 9999 (l'heure ne sera pas programmée si un chiffre est faux). Sur le clavier VERSA-LCD-GR, les valeurs en cours de programmation sont affichées, la touche 10 déplace le curseur à droite et la touche 11 ou 12 a gauche. Sur le clavier VERSA-LED-GR, la séquence entière de 8 chiffres doit être entrée à la fois. Seuls les 6 premiers sur 8 chiffres peuvent être présentés sur les voyants LED, la programmation à l'aide du clavier VERSA-LED-GR n'est pas donc recommandée. Appuyer sur la touche 12 pour valider les données saisies.
- 2. Pas 4. Programmation de l'heure d'activation et désactivation du timer mardi. La programmation est effectuée de la même manière qu'au pas 3.
- 3. Pas 5. Programmation de l'heure d'activation et désactivation du timer mercredi. La programmation est effectuée de la même manière qu'au pas 3.
- 4. Pas 6. Programmation de l'heure d'activation et désactivation du timer jeudi. La programmation est effectuée de la même manière qu'au pas 3.
- 5. Pas 7. Programmation de l'heure d'activation et désactivation du timer vendredi. La programmation est effectuée de la même manière qu'au pas 3.
- 6. Pas 8. Programmation de l'heure d'activation et désactivation du timer samedi. La programmation est effectuée de la même manière qu'au pas 3.
- 7. Pas 9. Programmation de l'heure d'activation et désactivation du timer dimanche. La programmation est effectuée de la même manière qu'au pas 3.
- 8. Pas 10. Programmation de l'heure d'activation et désactivation du timer chaque jour de la semaine. La programmation est effectuée de la même manière qu'au pas 3.
- 9. L'appui sur la touche # 1 au pas 10 donne lieu au retour au pas 2.

6.19.2 Programmation de l'exception

L'exception est une période où le timer est activé/désactivé à un moment différent de celui prévu par l'horaire hebdomadaire. La programmation est effectuée de la même manière pour chacune de quatre exceptions.

- 1. Pas 3. Programmation de la date à laquelle l'exception est valable. L'année (deux derniers chiffres seulement), le mois et le jour sont programmés. Entrer les chiffres à l'aide des touches respectives (affichés sur le clavier VERSA-LCD-GR, et sur le clavier VERSA-LED-GR, ils ont présenté en format binaire sur les voyants LED voir: page 20 tableau 1). Pour valider les données saisies, appuyer sur la touche # .
- 2. **Pas 4. Programmation de la date à laquelle l'exception est valable.** La programmation est effectuée de la même manière qu'au pas 3.
- 3. Pas 5. Programmation de l'heure d'activation et de désactivation lorsque l'exception est valable. Les données doivent être introduites de la même manière que pour la programmation de l'heure d'activation et désactivation du timer dans l'horaire hebdomadaire.
- 4. L'appui sur la touche # 1 au pas 5 donne lieu au retour au pas 2.

6.19.3 Sélection du mode d'armement activé à l'aide du timer

La sélection du mode d'armement est effectuée de la même manière pour les partitions 1 et 2. Pour sélectionner le mode d'armement, appuyer tour à tour sur les touches suivantes:

1 # 1 - armement total;

2abc # 1 - armement nuit;

3def # 1 - armement jour;

4ghi # 1 - timer n'active pas d'armement dans la partition.

Sur le clavier VERSA-LCD-GR, le mode d'armement est affiché. Sur le clavier VERSA-LED-GR, il est présenté sur les voyants LED: le clignotement indique le mode actuellement sélectionné (voyant 1 – armement total; voyant 2 – armement nuit; voyant

3 - armement jour; aucun voyant ne clignote – timer n'active pas d'armement).

Une fois le type d'armement déterminé, le retour au pas 2 aura lieu.

6.20 Programmation des numéros de téléphone pour messagerie

Cette fonction peut être activée par l'utilisateur ayant l'autorisation Programmation.

- Entrer au menu utilisateur et appuyer tour à tour sur les touches finne 4 phi # fi.
 bips courts confirmeront l'entrée dans la fonction et le voyant A s'allumera.
- 2. Appuyer sur successivement les touches pour sélectionner le numéro de téléphone à éditer:

1 # 1 - téléphone 1;

2abc # 1 - téléphone 2;

3def # 1 - téléphone 3;

4ghi # 1 - téléphone 4;

5jki # 1 - téléphone 5;

6mno # 1 - téléphone 6;

7pqrs # 1 - téléphone 7;

8tuv # 1 - téléphone 8.

3. Saisir le numéro de téléphone en appuyant sur des touches jusqu'à ce que le caractère souhaité s'affiche. Les caractères disponibles dans le clavier sont présentés dans le tableau 4. Jusqu'à 16 caractères peuvent être programmés. Certains des caractères

spéciaux (a, b, c, d, # et **) sont codés de manière qu'ils occupent deux positions, donc, si ces caractères sont utilisés, le nombre maximum de caractères disponibles pour entrer est réduit. Sur le clavier VERSA-LCD-GR, le numéro de téléphone est affiché sur la ligne inférieure de l'écran. L'information sur la casse des lettres tapées: [ABC] ou [abc] est affichée sur la ligne supérieure à droite de l'écran (elle est visible après l'appui d'une n'importe quelle touche pendant quelques secondes à partir du dernier appui sur la touche). La touche déplace le curseur à droite, et la touche à gauche. La touche supprime le caractère sur le côté gauche du curseur. Sur le clavier VERSA-LED-GR, seuls les 6 premiers caractères sont présentés en format binaire sur les voyants LED (voir: page 20 tableau 1 – certains les caractères utilisés dans un numéro de téléphone peuvent ne pas être présentés de cette façon). Pour cette raison, il n'est pas recommandée de programmer des numéros de téléphone au moyen de ce clavier.

Caractères accessibles après l'appui suivant sur la touche										
touche		mode [ABC]			touche		mode	[abc]		
1	1	#		_		1	1	#		
2 abc	2	В	С		_	2 abc	2	а	b	С
3def	3	D	Е	F		3def	3	d		
4 _{ghi}	4				-	4 _{ghi}	4		_	
5 јкі	5					5 јкі	5			
6 _{mno}	6					6 _{mno}	6			
7 pqrs	7					7 pqrs	7			
8 _{tuv}	8					8tuv				
9wxyz	9		_			9 wxyz	8		_	
0 0	0	*				Q	0	*		

Tableau 4. Caractères accessibles au clavier lors de la saisie des numéros de téléphone (pour changer la casse: touche ▼▼).

Caractère spécial	Description de fonctionnement				
В	commutation à la numérotation par impulsions				
С	commutation à la numérotation par tonalité (DTMF)				
D	attente d'un signal supplémentaire				
E	pause de 3 secondes				
F	pause de 10 secondes				
; † :	signal ★ en mode DTMF				
#	signal # en mode DTMF				
а	autres signaux générés en mode DTMF				
b					
С	autics signaux generes en mode D nwi				
d					

Tableau 5. Fonctions des caractères spéciaux.

4. Appuyer sur la touche # 1 pour valider le numéro saisi.

6.21 Vérification de pannes et de l'état du système

Si le voyant Aclignote, l'utilisateur ayant l'autorisation REVISIONS peut vérifier la cause de cette signalisation utilisant pour cela la fonction 7. ETAT DU SYSTEME. Pour l'activer, entrer au menu utilisateur et appuyer tour à tour les touches **7**pqrs **#** D. Sur le clavier VERSA-LED-GR, l'information sur les pannes sera présentés par les LED. Les informations présentées sur le clavier VERSA-LCD-GR dépendent des paramètres de la centrale. Si l'option globale GRADE 2 est activée par l'installateur, les informations suivantes peuvent être affichées (plus haute position: plus haute priorité de l'état):

- alarme dans la partition;
- alarme depuis la zone;
- zone verrouillée;
- panne;
- état de partitions (désarmée ou mode d'armement) cette information est toujours présentée.

Si l'option globale GRADE 2 n'est pas activée, seules les informations sur les pannes sont affichées.

6.21.1 Liste de pannes

L'écran du clavier VERSA-LCD-GR fournit des informations sur les pannes sous forme de messages. Pour faire défiler la liste, utiliser les touches — et — Sur le clavier VERSA-LED-GR, des informations sur les pannes sont transmise au moyen de voyants LED allumés portant des chiffres. Les pannes suivantes sont indiquées par des voyants LED respectives:

- **LED 1** mangue d'alimentation 230 V AC;
- **LED 2** pas de batterie ou batterie de la centrale déchargée;
- **LED 3** pas de tension sur la ligne téléphonique;
- LED 4 pas de signal ou signal interrompu sur la ligne téléphonique;
- **LED 5** sortie OUT1 surchargée;
- **LED 6** sortie OUT2 surchargée;
- **LED 7** sortie d'alimentation KPD surchargée;
- **LED 8** sortie d'alimentation AUX surchargée;
- **LED 9** problème de télésurveillance (téléphonique ou via Ethernet) à la station 1;
- **LED 10** problème de télésurveillance (téléphonique ou via Ethernet) à la station 2;
- LED 11 brouillage des appareils sans fil du système ABAX; erreur d'initialisation du module ETHM-1; réseau Ethernet pas disponible, aucune communication avec le dispositif choisi pour tester la communication (PING); récepteur radio ne reçoit plus d'événements du module INT-TXM;
- **LED 12** court-circuit du bus de communication;
- **LED 13** panne de l'horloge de la centrale;
- **LED 14** panne de paramètres de la centrale;
- **LED 15** violation de la zone sabotage (zone TMP sur la carte principale de la centrale ou zone de type 6. 24H SABOTAGE);
- **LED 16** sabotage de la zone;
- **LED 17** violation trop longue de la zone;
- **LED 18** pas de violation de la zone;
- **LED 19** violation de la zone type de réaction 11. Detecteur de Masking ou 19. Panne;
- **LED 20** pile faible de l'appareil sans fil du système ABAX;

- LED 21 pas de communication avec l'appareil sans fil du système ABAX;
- LED 22 sabotage du module d'extension;
- **LED 23** pas de présence du module d'extension;
- **LED 24** perte d'alimentation 230 V AC dans le module d'extension;
- **LED 25** pas de batterie ou batterie déchargée du module d'extension;
- LED 26 sortie d'alimentation surchargée du module d'extension;
- **LED 27** pile faible de la télécommande d'utilisateur;
- **LED 28** redémarrage du module d'extension;
- LED 29 redémarrage de la centrale;
- LED 30 panne du système de processeur de la centrale (HSE).

6.21.2 Procédure de traitement de pannes

Chaque panne constitue un risque pour le bon fonctionnement du système d'alarme et doit être réparée dès que possible. Si la réparation de la panne par l'utilisateur est impossible, il est nécessaire d'appeler le technicien de service.

Note: En cas de panne du système de processeur de la centrale (HSE), après la sortie de la fonction 7. ETAT DU SYSTEME à l'aide de la touche * sur le clavier VERSA-LCD-GR, le message suivant sera affiché "Redémarrer la centrale ? 1 = Oui", et sur le clavier VERSA-LED-G, le voyant LED : commencera à clignoter rapidement. Appuyer sur la touche pour redémarrer la centrale et réparer la panne.

6.21.3 Mémoire de pannes et effacement de mémoire de pannes

L'installateur détermine si la fonction 7. ETAT DU SYSTEME fournira seulement des informations sur les pannes actuelles ou celles qui ont déjà terminé. La mémoire de pannes est signalée sur le clavier VERSA-LCD-GR par le clignotement de la lettre "M" dans le coin en haut à droite de l'écran. Sur le clavier VERSA-LED-GR, le voyant LED portant le numéro clignote au lieu d'être allumé.

A la sortie de la fonction 7. ETAT DU SYSTEME (à l'aide de la touche **), il est possible d'effacer la mémoire de pannes. Sur le clavier VERSA-LCD-GR, le message suivant sera affiché "Effacer la mémoire de pannes ? 1 = Oui". Sur le clavier VERSA-LED-G, le voyant LED commencera à clignoter rapidement. Appuyer sur la touche pour effacer la mémoire de pannes. Pour renoncer à l'effacement de mémoire de pannes, appuyer sur n'importe quelle autre touche.

Note: Si l'installateur a activé l'option globale MESSAGE DE SERVICE APRES ALARME SABOTAGE dans la centrale, l'effacement de mémoire d'alarme de sabotage ne sera disponible que pour une personne utilisant le code service.

6.22 Commande de sorties

L'utilisateur peut commander du fonctionnement des dispositifs connectés à la sortie type 15. "Commandable" au moyen du clavier. Ainsi, il peut, par exemple, faire soulever/abaisser des volets roulants, activer/désactiver l'éclairage ou le chauffage, etc. Lors de la configuration du système, l'installateur définit si la sortie donnée sera activée pour une durée déterminée ou bien elle restera active jusqu'à la désactivation l'utilisateur, timer, etc.

6.22.1 Commande rapide de sorties

L'installateur peut activer la fonction de commande rapide de sorties à l'aide du clavier choisi. Dans ce cas, l'utilisateur ne doit pas utiliser le code pour commander le fonctionnement des dispositifs connectés aux sorties du système d'alarme.

Activation rapide de sortie

- 1. Appuyer sur la touche avec un chiffre auquel la sortie commandable est affectée.
- 2. Appuyer sur la touche # 1 bips courts et 1 bips long devraient confirmer l'activation de la sortie.

Désactivation rapide de sortie

- 1. Appuyer sur la touche avec un chiffre auquel la sortie commandable est affectée.
- 2. Appuyer sur la touche * . 3 bips courts devraient confirmer la désactivation de la sortie.

6.22.2 Commande de sorties à l'aide de la fonction

Cette méthode de commande est disponible pour les utilisateurs ayant l'autorisation COMMANDE. Afin d'activer la fonction qui permet la commande de sorties, entrer au menu utilisateur et appuyer tour à tour sur les touches **Btuv** # 1. 2 bips courts confirmeront l'entrée dans la fonction et le voyant s'allumera. Selon le type de clavier, l'état de sortie est présenté de différentes façons. Pour quitter la fonction, appuyer sur la touche * ...

Commande de sorties à l'aide du clavier VERSA-LCD-GR

Après le démarrage de la fonction, l'information sur la première des sorties type 15. COMMANDABLE sera affichée, le nombre de sortie étant indiqué sur la ligne supérieure, et le nom de sortie sur la ligne inférieure de l'écran. Faire défiler la liste de sorties en utilisant les touches vet et le coin droit en haut de l'écran apparaît un symbole supplémentaire:

- sortie est activée:
- sortie est désactivée.

Appuyer sur la touche # pour activer la sortie ou sur la touche pour la désactiver. Appuyer sur la touche ou ou ou pour commuter le clavier en mode graphique. Sur la ligne supérieure de l'écran, l'état actuel de toutes les sorties disponibles pour la commande est présenté au moyen des symboles et et . La touche déplace le curseur à droite, et la touche ou a gauche. Pour changer l'état d'une sortie sélectionnée, déplacer le curseur dessus et appuyer sur les touches et ou pour que le clavier revienne au mode texte.

Commande de sorties à l'aide du clavier VERSA-LED-GR

Les voyants allumés indiquent les sorties actives. Le clignotement rapide du voyant indique l'emplacement actuel du curseur. La touche déplace le curseur à droite, et la touche disponibles. Ne déplacer le curseur que sur les voyant correspondant aux sorties disponibles pour la commande. Appuyer sur la touche pour la sortie au numéro correspondant à celui du voyant ou appuyer sur la touche pour la désactiver.

6.23 Tests

Le sous-menu 9. TESTS accessible aux utilisateurs étant autorisés aux TESTS. Le TEST DES ZONES est uniquement accessible à l'installateur. Une partie des fonctions est disponible uniquement dans le clavier VERSA-LCD-GR.

6.23.1 Tests de zones

La fonction permet de vérifier le bon fonctionnement des zones du système et des détecteurs reliés à ces zones.

Entrer au menu utilisateur et appuyer tour à tour sur les touches \$\mathbb{G}\text{wxyz}\$ \$\mathbb{L}\$ \$\mat

- 2. Définir la durée du test. Le test peut durer de 1 à 15 minutes. Entrer deux chiffres (par exemple, pour la durée de 5 minutes, appuyez tour à son tour les touches **1** et **5** jki) et valider en appuyant sur la touche **# 1**.
- 3. Sur le clavier VERSA-LCD-GR, les zones du système sont présentées au moyen du symbole · de la même manière que lors du passage du clavier en mode de présentation de l'état de zone (voir: Afficheur [VERSA-LCD-GR]). Sur le clavier VERSA-LED-GR, les zones du système sont présentées par le clignotement des voyants LED correspondant.
- 4. Violer une zone sélectionnée (par exemple, se déplaçant dans l'espace surveillé par le détecteur de mouvement, ouvrant une fenêtre surveillée par le détecteur magnétique). La violation zone sera affichée sur le clavier VERSA-LCD-GR par le biais du symbole et sur le clavier VERSA-LED-GR, elle sera illustrée par le voyant LED allumé correspondant au numéro de la zone violée. L'information sur la violation sera présentée jusqu'à la fin de test de zones.

Note: Durant le test, la violation de zone ne déclenchera pas la réaction de la centrale programmée pour la zone.

5. Le test terminera automatiquement au bout de la durée définie. Il est possible d'y mettre fin plus tôt en appuyant sur la touche * ...

6.23.2 Test de sorties

La fonction permet de vérifier le bon fonctionnement des sorties du système et des dispositifs reliés à ces sorties. Pour activer le test, entrer au menu utilisateur et appuyer tour à tour sur les touches s'allumera. Sur le clavier VERSA-LCD-GR, l'état actuel des sorties du système est présenté sur la ligne supérieure de l'écran (* – sortie inactive; * – sortie active), et le nom de sortie où le curseur est actuellement placé est affiché sur ligne inférieure. Sur le clavier VERSA-LED-GR, le voyant allumé indique la sortie active, et le voyant éteint illustre la sortie inactive. Le voyant où le curseur est actuellement placé clignote rapidement. Quel que soit le type de clavier, la touche déplace le curseur à droite, et la touche à gauche. Pour activer la sortie sélectionnée, déplacer le curseur dessus et appuyer sur la touche * •). Pour quitter la fonction, appuyer sur la touche * •).

Note: Quel que soit le nombre réel de sorties dans le système, la fonction permet toujours de tester 12 sorties.

6.23.3 Vérification du niveau de signal radio dans les dispositifs sans fil

Utilisant le clavier, l'utilisateur peut vérifier le niveau de signal radio reçu par le module ACU-100 depuis des dispositifs sans fil du système ABAX. Pour ce faire, entrer au menu utilisateur et appuyer tour à tour sur les touches $\boxed{\textbf{gwxyz}}$ $\boxed{\textbf{3}_{def}}$ $\boxed{\textbf{# 1}}$. 2 bips courts confirmeront l'entrée dans la fonction et le voyant $\boxed{\textbf{A}}$ s'allumera. Le mode de présentation du niveau de signal radio est différent selon le type de clavier.

Présentation du niveau de signal radio sur le clavier VERSA-LCD-GR

Sur la ligne supérieure de l'écran, le nom de zone à laquelle l'appareil sans fil est affecté est affiché. Sur la ligne inférieure, l'information sur le niveau du signal reçu de ce dispositif est affiché sous forme de pourcentage. S'il y a un nombre plus grand de dispositifs sans fil, faire défiler la liste en utilisant les touches fléchées.

Présentation du niveau de signal radio sur le clavier VERSA-LED-GR

Le clignotement de l'un des voyants portant les numéros indique la zone et le dispositif sans fil assigné à cette zone auxquels le niveau de signal radio présenté se réfère.

En utilisant les touches fléchées, il est possible de changer la position du curseur et de le déplacer sur d'autres zones. Le niveau de signal est affichée sur les voyants 16-30 pour les zones sans fil de 1 à 15, et sur les voyants 1-15 pour les zones de 16 à 30. Plus de voyants allumées, plus le niveau de signal est haut. Si tous les voyants sont allumés, le niveau est de 100%.

6.23.4 Activation de la transmission manuelle de test

6.23.5 Test de télésurveillance

Sur le clavier VERSA-LCD-GR, l'utilisateur peut effectuer un test de surveillance téléphonique et trouver la cause d'éventuels problèmes. Pour ce faire, entrer au menu utilisateur et appuyer successivement sur les touches suivantes:

Syxyz 5jkl # 1 - activation de test de surveillance téléphonique à la station 1; Syxyz 6mn # 1 - activation de test de surveillance téléphonique à la station 2.

Les messages avec des informations sur les opérations actuellement réalisées apparaîtront sur l'écran.

6.23.6 Vérification de la version du logiciel de la centrale

Note: Cette fonction est uniquement disponible sur le clavier VERSA-LCD-GR.

Entrer au menu utilisateur et appuyer successivement sur les touches

Teques

Teques

L'information sur la version du logiciel et sur la date de compilation sera affichée.

6.23.7 Vérification de la version des modules connectés à la centrale

Note: Cette fonction est uniquement disponible sur le clavier VERSA-LCD-GR.

Entrer au menu utilisateur et appuyer successivement sur les touches **Btuv** **Btuv*** **Btuv**

6.23.8 Vérification de la tension d'alimentation courante dans les modules

Entrer au menu utilisateur et appuyer successivement sur les touches \P_{wxyz} # 1. En fonction du type de clavier, le mode de présentation de l'information est différent.

Note: Certains modules peuvent ne pas informer sur la tension actuelle.

Présentation de la tension sur le clavier VERSA-LCD-GR

Le nom du module est indiqué sur la ligne supérieure de l'écran, et l'information sur la tension - sur la ligne inférieure. Pour faire défiler la liste des modules, utiliser les touches fléchées.

Présentation de la tension sur le clavier VERSA-LED-GR

Le clignotement de l'un des voyants portant le numéro indique le module auquel le niveau de tension présenté se réfère (le numéro correspond à l'adresse du module). Utiliser les touches fléchées pour déplacer le curseur et le déplacer le curseur sur d'autres modules. Le niveau de tension est affiché sur les voyants 16-30 pour les modules de 1 à 15, et sur les voyants 1-15 pour les modules de 16 à 30. Pour déterminer la tension, additionner le nombre de voyants allumées (un voyant unique correspond à la tension de 1 V).

6.23.9 Réinitialisation de sorties

Si l'installateur a programmé la durée de fonctionnement égale à 0 pour la sortie type 5. ALARME CONTRAINTE, 14. CARILLON ou 15. COMMANDABLE, ces sorties peuvent être actives pour la période illimitée. L'utilisateur peut les désactiver en entrant au menu utilisateur et en appuyant successivement sur les touches \P_{wxyz} \P \P .

Note: La fonction peut être utilisée pour désactiver la sortie 11. ALIMENTATION DE DETECTEURS D'INCENDIE pendant 16 secondes, ce qui permet d'effacer la mémoire d'alarme des détecteurs d'incendie.

6.24 Service

Les fonctions au sous-menu 0. Service sont disponibles après la saisie du code service ou du code de l'utilisateur étant autorisé DOWNLOAD/SERVICE. Les fonctions concernant la programmation de la centrale (activation du mode service ou de la communication entre la centrale et le programme DLOADX) sont présentées dans la notice PROGRAMMATION.

6.24.1 Règles d'accès de service

A l'aide de la fonction ACCES DE SERVICE, l'utilisateur peut définir les règles d'accès au système d'alarme par des personnes utilisant le code service.

Accès permanent – le service a un accès illimité au système d'alarme.

Edition d'utilisateurs – le service peut ajouter, modifier et supprimer des utilisateurs.

Activation et désactivation / Effacement d'alarmes / Bypass de zones – le service peut armer et désarmer le système, effacer des alarmes et verrouilles des zones (inhiber ou isoler).

Temps d'accès – la fonction est disponible lorsque l'option ACCES PERMANENT est désactivée. Elle définit la période pendant laquelle le service a accès au système d'alarme. Le temps est programmé en heures. Si la valeur 0 est programmée, le code service n'a pas accès au système. Le temps est compté depuis le moment de sortie de la fonction TEMPS D'ACCES.

Note: Pour que le système d'alarme réponde aux exigences de la norme EN 50131 pour Grade 2, le temps d'accès de service doit être limité.

Programmation de règles d'accès de service sur le clavier VERSA-LCD-GR

— option est activée;

– option est désactivée.

Appuyer sur n'importe quelle touche portant un chiffre pour activer / désactiver l'option. Appuyer sur la touche ou ou ou commuter le clavier en mode graphique. Les symboles de treprésentent l'état actuel de toutes les options. La touche déplace le curseur à droite, et la touche option sélectionnée, déplacer le curseur dessus et appuyer une touche numérique. Appuyer sur la touche ou pour que le clavier revienne au mode texte. Pour enregistrer des modifications apportées, appuyer sur la touche ou l'appuyer sur la touche ou le clavier revienne au mode texte.

Si l'utilisateur a désactivé l'option ACCES PERMANENT, il est possible de définir le temps d'accès de service. A cette fin, entrer au menu utilisateur à nouveau, puis appuyez successivement sur les touches **[] [[] [] [] []** Le nombre d'heures pendant lesquelles le service aura encore accès au système d'alarme sera affiché. En utilisant les touches numériques, taper un numéro de 0 à 255 et appuyer sur la touche **[# []**].

Programmation de règles d'accès de service sur le clavier VERSA-LED-GR

Entrer au menu utilisateur et appuyer sur les touches [1] [4] [7]. Les voyants allumés indiquent quelles options sont activées. Le clignotement du voyant indique la position actuelle du curseur. La touche [6] [6] déplace le curseur à droite, et la touche [7] à gauche. Pour activer/désactiver l'une option des options, déplacer le curseur dessus et appuyer une touche numérique.

Si l'option ACCES PERMANENT est désactivée par l'utilisateur, il est possible de définir le temps d'accès de service. A cette fin, entrer au menu utilisateur à nouveau, puis appuyer successivement sur les touches **[] [5] [mno] # []**. Le nombre d'heures pendant lesquelles le service aura encore accès au système d'alarme sera présenté en format binaire sur les voyants LED (voir: page 20 tableau 1). En utilisant les touches numériques, taper un numéro de 0 à 255 et appuyer sur la touche **[# []**].

7. Gestion du système d'alarme à l'aide de cartes de proximité

Le système d'alarme peut être géré au moyen de cartes de proximité, si un lecteur de carte de proximité est connecté à la centrale. A l'aide de la carte de proximité, il est possible de:

- d'armer le système en mode total;
- d'armer le système en mode A ou B (le comportement du système dans le cas de l'armement en mode A ou B est définie par l'installateur);
- désarmer le système;
- efface une alarme dans le système.

L'installateur détermine quelles sont les partitions commandées par le lecteur. L'utilisateur peut seulement commander gérer les partitions auxquelles il est autorisé à accéder.

7.1 Signalisation au moyen des voyants LED

7.1.1 Signalisation lorsque l'utilisateur maintient la carte au lecteur

Voyant rouge allumé – après le retrait de la carte, la procédure d'armement total dans les partitions indiquées par l'installateur commencera.

Voyant vert allumé – après le retrait de la carte, la procédure d'armement en mode A (l'installateur définit les partitions et leur mode d'armement – voir: manuel Programmation).

Voyant jaune allumé – après le retrait de la carte, la procédure d'armement en mode B (l'installateur définit les partitions et leur mode d'armement – voir: manuel Programmation).

Après le retrait de la carte du lecteur, les voyants LED peuvent clignoter quelques secondes transmettant des informations suivantes:

Voyant rouge clignote rapidement – dans la partition qui doit être armée, la zone pour laquelle l'installateur a activé l'option PRIORITE est violée.

Voyant vert clignote rapidement – dans la partition qui doit être armée, la zone d'alarme est violée hors la voie de sortie.

Voyant jaune clignote rapidement – une panne s'est produite dans le système.

Si aucune de ces situations ne se produit, dès que l'utilisateur retire la carte du lecteur, les voyants LED commenceront immédiatement à informer sur l'état du système.

7.1.2 Information sur l'état du système

Tous les voyants éteints – aucune des partitions commandées par le lecteur n'est armée ni en état d'alarme.

Voyant rouge allumé, autres éteints – toutes les partitions qui sont armées après le retrait de la carte lorsque le voyant rouge est allumé sont armées en mode total.

- Voyant vert allumé, voyant rouge allumé ou clignote lentement partitions commandées par le lecteur sont armées en mode A (le clignotement lent du voyant rouge indique l'alarme ou la mémoire d'alarme).
- Voyant jaune allumé, voyant rouge allumé ou clignote lentement partitions commandées par le lecteur sont armées en mode B (le clignotement lent du voyant rouge indique l'alarme ou la mémoire d'alarme).
- **Voyant rouge allumé s'éteignant un moment, autres éteints** au moins l'une des partitions commandées par le lecteur est armée.
- Voyant rouge s'allume toutes les 2 secondes, autres éteints alarme ou mémoire d'alarme si aucune des partitions n'est armée.
- **Voyant rouge clignote lentement** alarme ou mémoire d'alarme lorsque au moins l'une des partitions commandées par le lecteur est armée.

Tous les voyants clignotent régulièrement – pas de communication avec la centrale.

7.2 Signalisation sonore

7.2.1 Sons générés lors de la gestion

Si l'installateur a activé l'option Signalisation materiel de lecture de la carte, le lecteur générera un seul bip court après la lacture de la carte, et - si la carte est maintenue - après chaque voyant suivant qui s'allume.

Après le retrait de carte, le lecteur peut générer des bips suivantes:

- 3 bips courts confirmation de début de la procédure d'armement (ce qui équivaut à l'armement, si aucune temporisation de sortie n'est programmée pour les partitions), le désarmement ou d'effacement d'alarme;
- **1 bip long** refus d'armement (la zone pour laquelle l'installateur a activé l'option PRIORITE est violée);
- 2 bips longs carte inconnue;
- **3 bips longs** refus d'armement / désarmement, d'effacement d'alarme (l'utilisateur n'a pas d'autorisations convenables ou l'exécution de l'opération est impossible pour d'autres raisons, par exemple, il n'y a pas partitions qui peuvent être désarmés ou dans lesquelles l'alarme peut être effacée).

7.2.2 Événements signalés par les sons

Un bip long toutes les 3 secondes suivi d'une série de bips courts pendant 10 secondes et 1 bip long – comptage de la temporisation de sortie (si le temps est plus court de 10 secondes, seule la séquence finale de bips courts sera générée).

Une séquence de 7 bips de plus en plus courts répétée toutes les quelques secondes – comptage de la temporisation d'auto-armement retard.

2 bips courts chaque seconde – comptage de la temporisation d'entrée.

Bip continu – alarme (alarme d'avertissement également).

Bips longs séparés par de courtes pauses – mémoire d'alarme.

Bip long chaque seconde – alarme incendie.

Bip court toutes les 2 secondes – mémoire d'alarme incendie.

Notes:

- Seuls les événements sélectionnés par l'installateur sont signalés.
- Les alarmes sont signalées pendant DUREE D'ALARME SUR LES CLAVIERS (la durée globale programmée par l'installateur).

7.3 Armement

7.3.1 Armement total

- 1. Approcher la carte du lecteur et maintenir jusqu'à ce que le voyant LED rouge s'allume.
- 2. Retirer la carte du lecteur. Le début de la procédure d'armement total sera signalé par 3 bips courts.

7.3.2 Armement en mode A

- 1. Approcher la carte du lecteur et maintenir jusqu'à ce que le voyant LED vert s'allume.
- 2. Retirer la carte du lecteur. Le début de la procédure d'armement en mode A sera signalé par 3 bips courts.

7.3.3 Armement en mode B

- 1. Approcher la carte du lecteur et maintenir jusqu'à ce que le voyant LED jaune s'allume.
- 2. Retirez la carte du lecteur. Le début de la procédure d'armement en mode B sera signalé par 3 bips courts.

7.4 Désarmement et effacement d'alarme

Approcher la carte du lecteur et la retirer après un moment (env. 0,5 seconde). Le désarmement et / ou l'effacement d'alarme sera confirmé par 3 bips courts.

8. Gestion du système d'alarme à l'aide de la télécommande

Si le module INT-RX ou ACU-100 est relié à la centrale, l'utilisateur peut commander à distance le système au moyen d'une télécommande. L'appui sur un bouton ou une combinaison de boutons de la télécommande aura pour effet:

- l'armement;
- le désarmement;
- l'effacement d'alarme;
- le déclenchement d'alarme panique, incendie ou médicale;
- le changement d'état de sortie (activation / désactivation);
- la violation de la zone.

Une seule télécommande permet d'exécuter jusqu'à 6 fonctions. L'utilisateur peut avoir 2 télécommandes au maximum (l'un est géré par le module INT-RX, l'autre par ACU-100). La réaction du système à l'appui sur un bouton/combinaison de boutons est définie pour chacune des télécommandes, et en cas des télécommandes bidirectionnelles APT-100, les règles de l'accusé de réception du signal depuis la télécommande sont également définies individuellement pour chaque télécommande L'appui sur le bouton de la télécommande APT-100 est accompagné de trois clignotements rapides des voyants LED. L'information sur l'appui du bouton est envoyé à la centrale d'alarme. En réponse, la centrale envoie une commande sur le mode de l'éclairage des voyants LED à la télécommande. Selon les réglages préprogrammés pour les télécommandes et l'état du système, le voyant peut être allumé pendant 3 secondes ou rester éteint. L'éclairage du voyant LED peut signifier:

- l'accusé de réception de la transmission depuis la télécommande;
- l'armement de la partition sélectionnée;
- l'alarme dans la partition sélectionnée;
- une panne dans le système.

Note: L'installateur peut configurer le système d'alarme afin que les sirènes connectées aux sorties du système puissent informer l'utilisateur sur les événements suivants:

- 1 impulsion le début de la procédure d'armement (ce qui équivaut à l'armement si la temporisation de sortie n'est pas programmée);
- 2 impulsions le désarmement;
- 4 impulsions l'effacement d'alarme;
- 7 impulsions l'armement est impossible ou la procédure d'armement a échoué. Une impulsion dure env. 0,3 seconde.


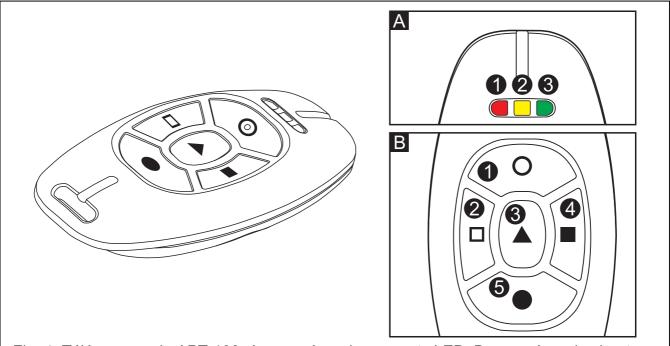


Fig. 4. Télécommande APT-100. A – numéros des voyants LED. B – numéros des boutons de la télécommande.

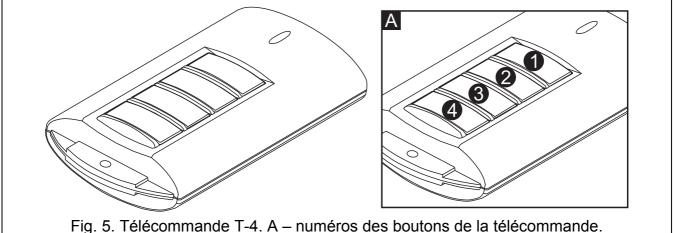

8.1 Refus d'armement et armement forcé à l'aide de la télécommande

Note: Les informations ci-dessous ne sont pas applicables si le bouton de la télécommande commande la zone qui active l'armement.

L'installateur peut programmer la centrale de façon que l'armement à l'aide de la télécommande n'soit pas possible lorsque:

- dans la partition à armer, au moins une zone qui ne peut pas être violé au cours d'armement (l'option PRIORITE a été activée pour la zone par l'installateur) est violée;
- dans la partition à armer, au moins une zone d'alarme est violée en dehors de la voie de sortie;
- une panne s'est produite dans le système;
- la pile de la télécommande est faible.

Dans une telle situation, pour armer le système, éliminer la cause qui empêche l'armement ou forcer l'armement. L'armement forcé à l'aide de la télécommande est possible, si l'utilisateur a accès au clavier VERSA-LCD-GR. Après le refus d'armement par la centrale, s'approcher clavier VERSA-LCD-GR, entrer le code et valider avec la touche *\overline*. Un message indiquant la cause du refus d'armement apparaît sur l'afficheur. Si le message contient la phrase "1 = Ok", appuyer sur la touche 1 pour forcer l'armement. Appuyer à nouveau sur le bouton de la télécommande auquel la fonction d'armement est attribuée pour démarrer la procédure d'armement forcé.

8.2 Echec de la procédure d'armement initiée à l'aide de la télécommande

Note: Les informations ci-dessous ne sont pas applicables si le bouton de la télécommande commande la zone qui active l'armement.

Le système d'alarme peut être configuré par l'installateur de façon que la procédure d'armement puisse échouer, même si elle a démarré après réception de la commande depuis la télécommande. L'armement ne sera pas activé si au moment de fin de temporisation de sortie:

- dans la partition, une zone avec l'option de PRIORITE activée ou une zone d'alarme en dehors de la voie de sortie est violée,
- une panne s'est produite dans le système;

Note: En cas d'armement forcé, la centrale ignore les violations et les pannes signalées au moment de début de la procédure d'armement.

9. Description abrégée de gestion du système à l'aide du clavier



allumé - partition armée

clignote - comptage de temporisation de sortie




clignote – le système demande l'attention de l'utilisateur – la fonction utilisateur 7. ETAT DU SYSTEME permet la vérification de cause de clignotement du voyant



information sur le mode service:

allumé - menu service sur ce clavier

clignote - menu service sur un autre clavier

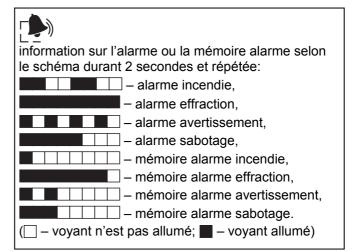



VERSA-LCD-GR


afficheur LCD indiquant la date et l'heure ou l'état de zones (appuyer sur la touche wxyz pendant env. 3 secondes pour commuter des informations affichées):

- **b** zone inhibée.
- **b** [clignote] zone isolée,
- **D** violation longue de la zone,
- X pas de violation de la zone,
- ! zone qui a déclenché une alarme comme première.
- sabotage de la zone (zone type 2EOL),
- zone violée.
- s mémoire sabotage (zone type 2EOL),
- a mémoire alarme.
- – zone en état normal.

Certains symboles ne sont pas affichés en mode armé.

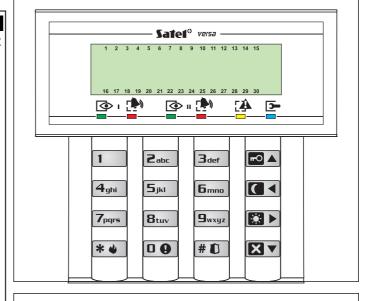

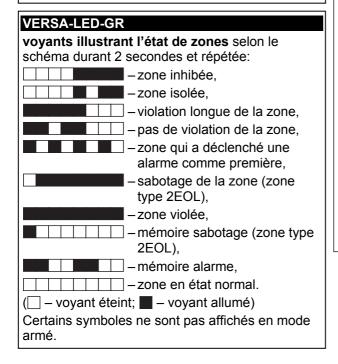


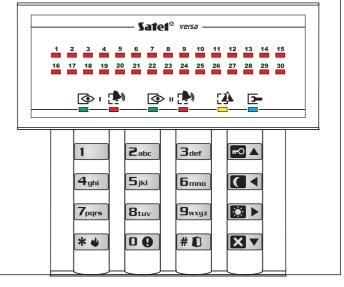

Armement sans sélection de partition [CODE] - armement total [CODE] . - armement jour Armement dans la partition 1 [CODE] - armement total Armement dans la partition 2 Menu utilisateur [CODE] * • - entrée au menu utilisateur où des sous-menus et des fonctions suivantes sont disponibles: [1#] Changement de code [2] Utilisateurs [21#] Nouvel utilisateur [22#] Edition utilisateur [23#] Suppression utilisateur [3#] Suppression de messagerie téléphonique [4] Bypass de zones [41#] Inhibition [42#] Isolement [5#] Journal d'événements [uniquement **VERSA-LCD-GR]** [6] Réglages [61#] Suspension d'armement [62#] Horloge [63#] Timers [64#] Numéros de tél. pour messagerie [7#] Etat du système [8#] Commande [9] Tests [91#] Test de zones [92#] Test de sorties [93#] Signal ABAX [94#] Transmission manuelle de test [95#] Test station 1 [96#] Test station 2 [97#] Version de la centrale [98#] Version des modules [99#] Tensions d'alimentation [90#] Reset de sorties [0] Service [00#] Mode service [01#] Démarrage de communication téléphonique [03#] Démarrage de connexion par RS-232 [04#] Fin de connexion par RS-232 [05#] Access service


[06#] Temps d'accès [07#] ETHM-1→DloadX

Désarmement et/ou effacement d'alarme [CODE] X - dans les deux partitions 1 X [CODE] X - partition 1 2abc X [CODE] X - partition 2 Armement rapide

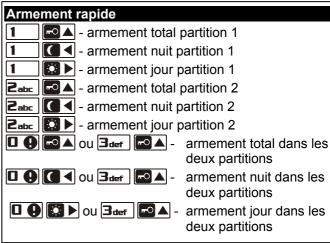

Vérification rapide de l'état de partitions

appuyer sur la touche env. 3 secondes

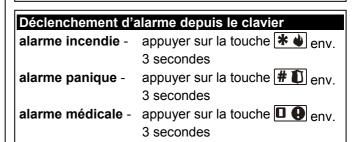

Commande rapide de sortie [touche numérique] # 1 - armement de sortie [touche numérique] * - désarmement de sortie

Activation/désactivation de signal carillon

appuyer sur la touche Btuv env. 3 secondes

Suspension simple d'armement

appuyer deux fois sur la touche

SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdansk POLOGNE tel. + 48 58 320 94 00 info@satel.pl www.satel.eu